SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab 10.1 GT-P7500

Manuale dell'utente

Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver acquistato Samsung Galaxy Tab 10.1. Le innovative e performanti tecnologie integrate in questo tablet vi permetteranno di accedere e sfruttare completamente i servizi web, tutti i tipi di contenuti multimediali e migliaia di applicazioni sia per il lavoro che per il tempo libero. Apprezzerete tutto questo grazie anche all'interfaccia utente appositamente studiata per questo dispositivo, che vi permetterà di controllare e gestire il Galaxy Tab 10.1 in modo intuitivo, semplice e veloce.

Leggere con attenzione

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza presenti in questo manuale prima di utilizzare il tablet per garantire un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro tablet.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate in questo manuale potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- Il contenuto di questo manuale dell'utente potrebbe differire dal prodotto o dal software fornito dai gestori e può essere soggetto a modifiche senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale visitate il sito www.samsung.com.
- I servizi e le funzioni disponibili potrebbero variare in base al dispositivo o al software.
- I servizi del dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Pease o al gestore telefonico.

- La formattazione e la fornitura di questo manuale dell'utente si basa sui sistemi operativi Google Android e potrebbe variare in base al sistema operativo dell'utente.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese, alla regione o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di terze parti.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro da parte dell'utente.
- Potete verificare la disponibilità di aggiornamenti software per il vostro tablet visitando il sito www.samsung.com.
- Il software, i file audio, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti forniti in questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile per tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- Questo tablet supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Reti mobili** e deselezionate la casella di controllo accanto a **Usa dati a pacchetto**.
- Conservate questo manuale come riferimento futuro.

Icone informative

Per cominciare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:

Avvertenza - indica situazioni che potrebbero causare lesioni a persone o animali.

Attenzione - indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro tablet o ad altri apparecchi.

Nota - indica note e suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive.

► **Fare riferimento a** - indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► pag. 12 (indica di "consultare pagina 12").

→ **Seguito da** - indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire una funzione; ad esempio: dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** (indica **Impostazioni**, seguito da **Wireless e rete**).

[ ] **Parentesi quadre** - indicano i tasti del tablet; ad esempio: [⏻] (indica il tasto di accensione o spegnimento/riavvio/blocco).

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Questo manuale dell'utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale dell'utente può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ e Google Talk™ sono marchi di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle e Java sono marchi commerciali registrati di Oracle e/o suoi partner. Gli altri nomi potrebbero essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.
- Windows Media Player® è un marchio depositato di Microsoft Corporation.
- SRS WOW HD è un marchio commerciale di SRS Labs, Inc. La tecnologia WOW HD è concessa in licenza da SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® e logo associati sono marchi di Rovi Corporation o di società affiliate e sono utilizzati su licenza.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

DIVX™ HD

CE 0168 !

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX®è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una consociata di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo ufficialmente riconosciuto DivX Certified® in grado di riprodurre video DivX. Visitate www.divx.com per ulteriori informazioni e strumenti software per convertire i file in video DivX.

DivX Certified® per riprodurre video DivX® fino a HD 720p, inclusi contenuti premium.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Questo tablet DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre filmati DivX Video-on-Demand (VOD). Per ottenere il codice di registrazione, individuate la sezione DivX VOD nel menu di configurazione del tablet. Per ulteriori informazioni su come completare la registrazione, consultate vod.divx.com.

Sommario

Assemblaggio 10
Contenuto della confezione 10
Installazione della scheda SIM o USIM 11
Caricamento della batteria 11

Operazioni preliminari 14
Accensione e spegnimento del tablet 14
Elementi del tablet 15
Utilizzo del touch screen 18
Schermata Home 20
Accesso alle applicazioni 23
Personalizzazione del tablet 24
Inserimento del testo 30

Web 35
Browser 35
Pulse 40
Market 41
YouTube 42
Google Maps 43
Latitude 44
Luoghi 45
Navigatore 46
Samsung Apps 47

Comunicazione 48
Messaggi 48
Google Mail 49

E-mail 51
Google Talk 54
Social Hub 55

Intrattenimento 56
Lettore musicale 56
Music Hub 58
Fotocamera 59
Video 66
Galleria 67

Informazioni personali 69
Rubrica 69
Agenda 73
Promemoria 75

Connettività 76
Collegamenti PC 76
Wi-Fi 78
Bluetooth 80
Condivisione della rete mobile 83
GPS 85
Connessioni VPN 86

Strumenti 88
Sveglia 88
Calcolatrice 89
Download 89
eBook 89
Ricerca Google 91
Archivio 91

Pen memo 93
Polaris Office 93
Ricerca vocale 95
Fusi orari 96

Impostazioni 97
Accesso al menu Impostazioni 97
Wireless e rete 97
Audio 99
Schermo 100
Risparmio energetico 100
Posizione e sicurezza 101
Applicazioni 103
Account e sincronizzazione 104
Sensore di movimento 104
Privacy 104
Memoria 105
Lingua e inserimento 105
Accessibilità 109
Data e ora 109
Informazioni sul Tablet 109

Risoluzione dei problemi 110

Precauzioni di sicurezza 114

Indice 126

Assemblaggio

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Tablet
- Guida di riferimento rapido

Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.

- Gli accessori forniti con il tablet potrebbero variare in base al software e agli accessori disponibili nel vostro Paese.
- Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori forniti assicurano le migliori prestazioni del tablet.
- Accessori diversi da quelli forniti potrebbero non essere compatibili con il tablet.

Installazione della scheda SIM o USIM

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia mobile, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali. Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Per installare la scheda SIM o USIM,

1. Rimuovete il coperchio dello slot della scheda SIM.
2. Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso come raffigurato di seguito.

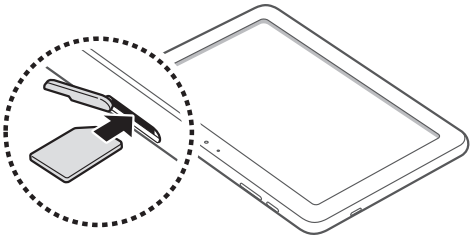

3. Chiudete il coperchio dello slot della scheda SIM.

Caricamento della batteria

Il tablet è dotato di una batteria integrata non rimovibile. Prima di utilizzare il tablet per la prima volta, caricate completamente la batteria.

Utilizzate solo caricabatterie approvati da Samsung. Caricabatterie non approvati possono provocare l'esplosione delle batterie o danneggiare il tablet.

- Caricate la batteria utilizzando il caricabatterie. Non potete caricare la batteria usando esclusivamente il cavo USB.
- Quando la batteria è scarica, il tablet riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. Anche l'icona della batteria appare vuota. Se la carica della batteria è insufficiente per permettere il funzionamento del tablet, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il tablet, dovete ricaricare la batteria.
- Se la batteria è completamente scarica, non potete accendere il tablet, anche se l'alimentatore USB è collegato. Lasciate caricare la batteria per alcuni minuti prima di accendere il tablet.

1 Collegate il cavo USB all'alimentatore USB e quindi collegate l'altra estremità del cavo USB al tablet, come raffigurato di seguito.

La forma dell'alimentatore USB potrebbe variare in base al Paese.

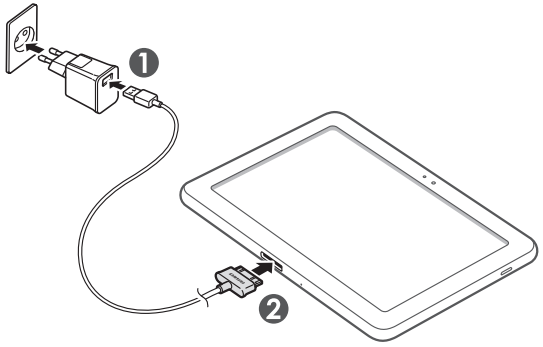

Il collegamento errato del cavo USB potrebbe causare gravi danni al tablet o all'alimentatore USB. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

2 Collegate l'alimentatore USB a una presa di corrente standard AC 220V.

- Durante il caricamento potete utilizzare il tablet, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- Durante il caricamento, il touch screen potrebbe non funzionare a causa di un'alimentazione discontinua. In questo caso, scollegate l'alimentatore USB dalla presa di corrente o scollegate il cavo USB dal tablet.
- Durante la ricarica il tablet potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del tablet.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il tablet e il caricabatterie presso un centro di assistenza Samsung.

3 Quando la batteria è completamente carica, scollegate il cavo USB e l'alimentatore USB dal tablet e successivamente dalla presa di corrente standard AC 220V.

Per risparmiare energia, scollegate l'alimentatore USB dalla presa di corrente quando non è in uso. L'alimentatore USB non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente per interrompere il consumo di energia elettrica. Durante l'uso, l'alimentatore USB dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente.

Operazioni preliminari

Accensione e spegnimento del tablet

Per accendere il tablet,

1 Tenete premuto [⏻].

2 Se accendete il tablet per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate sul touch screen per configurare il dispositivo.

Per spegnere il tablet, tenete premuto [⏻], quindi selezionate **Spegnimento** → **OK**.

› Attivazione della modalità Offline.

Attivando la modalità Offline potete disabilitare tutte le connessioni senza fili e utilizzare i servizi del tablet che non richiedono l'accesso a una rete nelle aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi senza fili, come sugli aeroplani e negli ospedali.

Per attivare la Modalità offline, selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Modalità offline**. Potete anche tenere premuto [⏻] e quindi selezionare **Modalità offline**.

Per disattivare la Modalità offline e utilizzare le connessioni wireless, selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** e deselezionate la casella di controllo vicino a **Modalità offline**.

Elementi del tablet

› Elementi

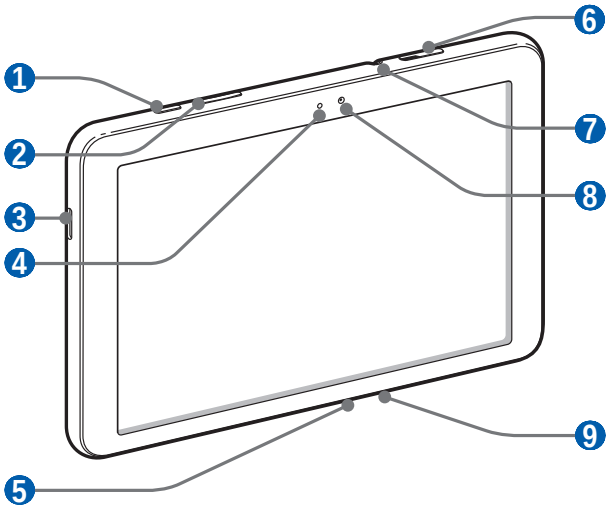

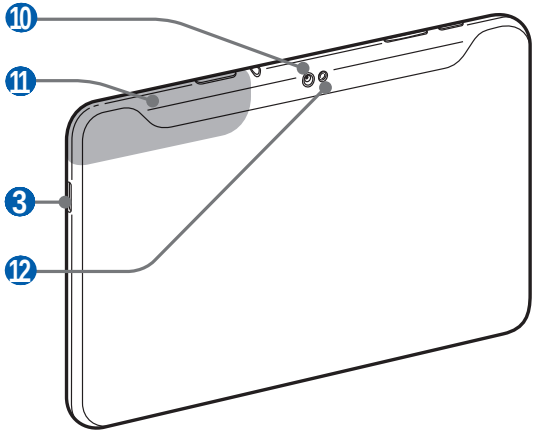

Numero	Funzione
1	Tasto di accensione o spegnimento/riavvio/blocco
2	Tasto Volume
3	Altoparlante
4	Sensore di luminosità
5	Connettore multifunzione
6	Slot per la scheda SIM
7[1]	Connettore da 3,5 mm per auricolare
8	Obiettivo fotocamera anteriore
9	Microfono
10	Obiettivo fotocamera posteriore
11	Area antenna interna
12	Flash

1. L'errato collegamento dell'auricolare al tablet potrebbe danneggiare l'auricolare o il relativo connettore.

› Tasti

Tasto	Funzione
Accensione o spegnimento/riavviare[1] / Blocco	Consente di accendere il tablet (tenete premuto); consente di accedere ai menu rapidi (tenete premuto); consente di riavviare il tablet (tenete premuto per 10-15 secondi); consente di bloccare il touch screen.
Volume	Consente di regolare il volume del tablet.

1. Se il tablet presenta errori irreversibili o si blocca, potrebbe essere necessario riavviare il tablet per ristabilirne la funzionalità.

› Icone

Le icone visualizzate sul display potrebbero variare in base al Paese.

Icona	Definizione
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Reti Wi-Fi aperte disponibili
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	GPS attivato
	Sincronizzazione in corso
	Upload dei dati
	Download dei dati
	Collegato con un PC
	Tethering USB attivato
	Tethering Wi-Fi attivato
	Nuova e-mail
	Nuova e-mail Google
	Sveglia attivata
	Notifiche eventi

Icona	Definizione
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Modalità Offline attivata
	Riproduzione musicale in corso
	Errore o richiesta di verifica
[1]	Livello di carica della batteria
	Caricamento impossibile
	Ora corrente

1. Se utilizzate caricabatterie non approvati da Samsung, questa icona non verrà visualizzata.

Utilizzo del touch screen

Il touch screen del tablet consente di selezionare le voci o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per utilizzare il touch screen.

- Non utilizzate oggetti taglienti, per non graffiare il touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto all'acqua.

- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il tablet.
- Il touch screen presenta uno strato che rileva piccole scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per un utilizzo ottimale, toccate il touch screen con la punta del dito. Il touch screen non reagisce a tocchi con utensili taglienti come stilo o penne.

Potete controllare il touch screen con le seguenti azioni:

- Toccare: toccate una volta con il dito per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.
- Trascinare: trascinate il dito in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostare elementi negli elenchi.
- Tenere premuto: tenete premuto un elemento per più di 2 secondi per far apparire un elenco di opzioni.
- Trascinare e rilasciare: tenete premuto un elemento, quindi trascinate il dito per spostare l'elemento.
- Toccare due volte: toccate rapidamente due volte con il dito per aumentare o diminuire lo zoom mentre visualizzate foto.

› Rotazione del touch screen

Il tablet è dotato di un sensore di movimento integrato che ne rileva l'orientamento. Se ruotate il tablet, l'interfaccia ruoterà automaticamente secondo il nuovo orientamento.

Per impostare l'interfaccia perché mantenga l'orientamento, selezionate la parte destra della barra di sistema, quindi selezionate **Ruota automat.** sul pannello delle notifiche.

› Blocco o sblocco del touch screen

Se non utilizzate il tablet per un determinato periodo di tempo, il dispositivo spegne il touch screen e lo blocca automaticamente per evitare eventuali operazioni indesiderate. Per bloccare manualmente il touch screen, premete [⏻].

Per sbloccare, attivate il touch screen premendo [⏻], toccate un punto sul touch screen, quindi trascinate in qualsiasi direzione fino a raggiungere il bordo del cerchio. Se impostate una delle funzioni di blocco, dovete inserire il PIN o la password o tracciare un segno.

Potete attivare la funzione di blocco del touch screen per evitare che altri utilizzino o abbiano accesso ai dati personali e alle informazioni memorizzate sul dispositivo. ► pag. 26

Schermata Home

Quando il tablet è in standby, viene visualizzata la schermata Home. Dalla schermata Home potete visualizzare lo stato del tablet e accedere alle applicazioni. Scorrete a sinistra o a destra fino a un pannello della schermata Home.

La schermata di cui sopra potrebbe variare in base al Paese.

Numero	Funzione
1	Consente di selezionare un punto nella parte superiore del touch screen in modo da visualizzare direttamente il pannello corrispondente.
2	Consente di effettuare ricerche sul Web con il widget Google Search.
3	Consente di accedere al menu Applicazioni.
4	Consente di personalizzare la schermata Home.
5	Barra di sistema (fate riferimento al capitolo seguente)

Barra di sistema

Dalla barra di sistema, potete spostarvi velocemente tra le schermate, accedere alle applicazioni, visualizzare le informazioni del sistema e molto altro.

Numero	Funzione
1	Consente di catturare l'immagine della schermata corrente.
2	Consente di tornare alla schermata Home. Consente di accedere a Gestione attività (tenete premuto).
3	Consente di tornare alla schermata precedente.
4	Consente di aprire l'elenco delle applicazioni più recenti. Consente di accedere al menu Applicazioni (tenete premuto).
5	Consente di visualizzare le icone e lo stato corrente del tablet. Consente di aprire il pannello delle notifiche.
6	Consente di aprire il pannello dei comandi rapidi.

› Aggiunta di elementi alla schermata Home

Potete personalizzare la schermata Home aggiungendo collegamenti ad applicazioni o elementi in applicazioni, widget o cartelle.

Per aggiungere elementi alla schermata Home,

1 Dalla schermata Home, selezionate +.

2 Selezionate una categoria di elementi.

- **Widget**: consente di aggiungere widget. I widget sono piccole applicazioni che forniscono utili funzioni e informazioni direttamente nella schermata Home.

- **Collegamenti applicazioni**: consente di aggiungere collegamenti alle applicazioni sulla schermata Home.
- **Sfondi**: consente di impostare un'immagine di sfondo.
- **Altro**: consente di aggiungere collegamenti agli elementi, come preferiti, contatti e mappe.

3 Selezionate un elemento da aggiungere alla schermata Home.

› Spostamento di elementi sulla schermata Home

1 Tenete premuto un elemento da spostare finché non compare la griglia della schermata Home.

2 Trascinate l'elemento fino alla posizione desiderata.

› Rimozione di elementi dalla schermata Home

1 Tenete premuto un elemento da eliminare.
L'icona del cestino appare in alto a destra sulla schermata Home.

2 Trascinate l'elemento nel cestino.

3 Quando l'elemento e il cestino diventano rossi, rilasciate l'elemento.

› Aggiunta di un collegamento a un'applicazione

1 Nel menu Applicazioni, tenete premuta l'icona di un'applicazione e trascinatela su un pannello della schermata Home nella parte inferiore del touch screen.
L'icona di collegamento all'applicazione viene aggiunta sulla schermata Home.

2 Spostate l'icona nella posizione desiderata o spostatela su un altro pannello della schermata Home.

› Utilizzo del pannello notifiche

Nella schermata Home o mentre utilizzate un'applicazione, selezionate la parte destra della barra di sistema, quindi selezionate un'opzione sul pannello delle notifiche.

Potete visualizzare lo stato attuale del tablet e utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare il Wi-Fi.
- **Notifiche**: consente di impostare il tablet per notificarvi vari eventi.
- **GPS**: consente di attivare o disattivare la funzione GPS.
- **Suono**/**Silenzioso**: consente di attivare o disattivare la modalità Silenziosa.
- **Ruota automat.**: consente di attivare o disattivare la rotazione automatica.
- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare il Bluetooth.
- **Modalità offline**: consente di attivare o disattivare la modalità Offline.

Inoltre, potete regolare la luminosità del display o accedere al menu Impostazioni.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese.

Accesso alle applicazioni

1. Dalla schermata Home, selezionate **Applicazioni** per accedere al menu Applicazioni.
2. Selezionate **Tutte** → un'applicazione.
   Per visualizzare le applicazioni scaricate, selezionate **Scaricate**.
3. Selezionate ← per tornare alla schermata precedente; selezionate ⌂ per tornare alla schermata Home.

› Accesso alle applicazioni recenti

1. Selezionate ▭ per aprire l'elenco delle applicazioni aperte recentemente.
2. Selezionate un'applicazione.

Personalizzazione del tablet

Per un funzionamento ottimale del tablet, personalizzatelo secondo le vostre preferenze.

› Cambio della lingua del tablet

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Lingua e inserimento** → **Seleziona lingua**.
2. Selezionate la lingua desiderata.

› Impostazione di data e ora

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Data e ora**.
2. Selezionate il fuso orario, impostate l'ora e la data e modificate le altre opzioni.

› Attivazione e disattivazione del tono del tocco

Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Audio** → **Tono selezione**.

› Regolazione del volume del tablet

1. Premete il tasto Volume verso l'alto o verso il basso.
2. Selezionate , quindi trascinate i cursori per regolare il volume dei suoni multimediali e delle notifiche.

› Attivazione della modalità Silenziosa

Tenete premuto [⏻] e selezionate **Modalità silenziosa** per attivare o disattivare i suoni del tablet.

Potete impostare il tablet per avvisarvi dei diversi eventi quando è attiva la modalità silenziosa. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Audio** → **Vibrazione** → **Sempre** oppure **Solo con Modalità silenziosa**. Quando passate alla modalità Silenziosa, sul pannello delle modifiche **Vibrazione** compare invece di **Silenzioso**.

› Selezione di uno sfondo per la schermata Home

1. Dalla schermata Home, selezionate ✚ → **Sfondi**.
2. Selezionate una cartella di immagini.
   Se avete selezionato la cartella sfondo predefinita, selezionate **Sfondo schermata Home**.
3. Selezionate un'immagine.
4. Se avete selezionato uno sfondo live, selezionate **Imposta sfondo**.
   Se avete selezionato un'immagine dalla Galleria, spostate o ridimensionate il rettangolo per selezionare una parte dell'immagine, quindi selezionate **OK**.

Samsung non è responsabile per l'uso di immagini o sfondi predefiniti presenti sul tablet.

› Attivazione dell'animazione per la commutazione delle finestre

Potete impostare un effetto quando si passa da un menu a un altro.

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Schermo** → **Animazione**.
2. Selezionate un'opzione di animazione.

› Regolazione della luminosità del display

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Schermo** → **Luminosità**.
2. Deselezionate la casella accanto a **Luminosità automatica**.

3 Trascinate il cursore per regolare il livello di luminosità.

4 Selezionate **OK**.

Il livello di luminosità del display influisce direttamente sul consumo della batteria.

› Impostazione del blocco del touch screen

Potete bloccare il touch screen con un segno di sblocco o una password, per evitare che persone non autorizzate utilizzino il tablet senza il vostro consenso.

- Una volta impostato il blocco del touch screen, il tablet richiede il codice di sblocco a ogni accensione o sblocco del touch screen.
- Se dimenticate il PIN o la password, portate il tablet presso un centro assistenza Samsung per ripristinarlo.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di codici di sicurezza o informazioni private o per altri danni provocati da software illegali.

Impostazione di un segno di sblocco

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Posizione e sicurezza** → **Configura blocco schermo** → **Segno**.

2 Seguite le istruzioni visualizzate e i segni di esempio e selezionate **Avanti**

3 Tracciate un segno trascinando il dito e collegate tra loro almeno 4 punti.

4 Selezionate **Continua**.

5 Tracciate di nuovo un segno per confermare.

6 Selezionate **Conferma**.

Impostazione del codice PIN di sblocco

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Posizione e sicurezza** → **Configura blocco schermo** → **PIN**.
2. Inserite un nuovo PIN (numerico) e selezionate **Continua**.
3. Inserite nuovamente il PIN e selezionate **OK**.

Impostazione della password di sblocco

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Posizione e sicurezza** → **Configura blocco schermo** → **Password**.
2. Inserite una nuova password (alfanumerica) e selezionate **Continua**.
3. Inserite nuovamente la password e selezionate **OK**.

› Blocco della scheda SIM o USIM

Potete bloccare il tablet attivando il PIN fornito con la scheda SIM o USIM.

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Posizione e sicurezza** → **Configura PIN scheda SIM** → **Blocca scheda SIM**.
2. Inserite il PIN e selezionate **OK**.

Una volta attivato il blocco PIN, dovete inserire il PIN a ogni accensione del tablet.

- Se inserite un codice PIN errato per più volte consecutive, la scheda SIM o USIM verrà bloccata. Per sbloccare la scheda SIM o USIM dovete inserire il codice di sblocco PIN (PUK).
- Se bloccate la scheda SIM o USIM inserendo un PUK errato, portate la scheda al vostro gestore telefonico per sbloccarla.

› Attivazione della funzione Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM o USIM nel tablet, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente un SMS contenente l'IMEI del telefono e il numero della scheda SIM inserita ai destinatari specificati per aiutarvi a recuperare il tablet.

Per utilizzare questa funzione, è necessario un account Samsung per il controllo in remoto del tablet tramite Web.

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Posizione e sicurezza** → **Avviso di cambio SIM**.
2. Leggete i termini e le condizioni, quindi selezionate **Accetta**.
3. Selezionate **Accedi**.

   Per creare un account Samsung, selezionate **Registrazione**.
4. Inserite l'indirizzo e-mail e la password del vostro account Samsung e selezionate **Accedi**.
5. Selezionate **Avviso di cambio SIM**.
6. Inserite la password del vostro account Samsung e selezionate **OK**.
7. Selezionate **Destinatari messaggi**.
8. Inserite la password del vostro account Samsung e selezionate **OK**.
9. Inserite un numero telefonico con il prefisso internazionale (con il carattere +).
10. Scrivete l'SMS da inviare ai destinatari.
11. Selezionate **Fatto**.

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del dispositivo o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il dispositivo sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Inserimento del testo

Potete inserire il testo selezionando i caratteri sulla tastiera virtuale, scrivendo a mano sul touch screen o pronunciando le parole al microfono.

Non potete inserire il testo in alcune lingue. Per inserire il testo, dovete cambiare lingua di scrittura e impostare una delle lingue supportate. ► pag. 105

› Modifica del tipo di tastiera

Potete modificare il tipo di tastiera. Selezionate sulla barra di sistema, quindi selezionate un tipo di tastiera (tastiera Android, Samsung, Swype, o TalkBack).

Inoltre, potete inserire il testo con la voce. Selezionate e un'opzione di inserimento vocale, in base alla lingua da utilizzare.

› Inserimento del testo con la tastiera Android

Inserite il testo selezionando i tasti alfanumerici; potete utilizzare i seguenti tasti:

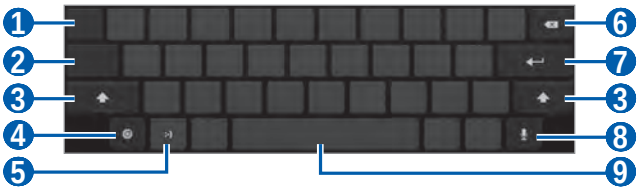

Numero	Funzione
1	Consente di spostare il cursore al campo di inserimento testo successivo.
2	Consente di passare dalla modalità Numeri/Simboli alla modalità ABC e viceversa.
3	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
4	Consente di accedere alle impostazioni della tastiera; consente di cambiare il tipo di tastiera o di attivare la funzione di inserimento vocale (tenete premuto).

Numero	Funzione
❺	Consente di inserire un emoticon; consente di aprire l'elenco degli emoticon (tenete premuto).
❻	Consente di cancellare quanto inserito.
❼	Consente di passare alla riga successiva.
❽	Consente di inserire il testo con la voce. La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla lingua di inserimento selezionata.
❾	Consente di inserire uno spazio.

› Inserimento del testo con la tastiera Samsung

Inserite il testo selezionando i tasti alfanumerici; potete utilizzare i seguenti tasti:

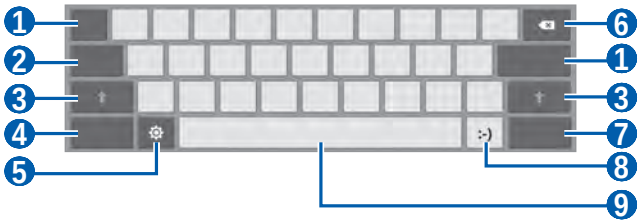

Numero	Funzione
❶	Consente di spostare il cursore al campo di inserimento testo successivo.
❷	Consente di inserire il testo in maiuscolo.
❸	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
❹	Consente di passare dalla modalità Numeri/Simboli alla modalità ABC e viceversa.

Numero	Funzione
❺	Consente di accedere alle impostazioni della tastiera; consente di cambiare il tipo di tastiera o di attivare la funzione di inserimento vocale (tenete premuto).
❻	Consente di cancellare quanto inserito.
❼	Consente di allegare un elemento.
❽	Consente di inserire un emoticon; consente di aprire l'elenco degli emoticon (tenete premuto).
❾	Consente di inserire uno spazio.

› Inserimento del testo con la tastiera Swype

1 Selezionate il primo carattere di una parola e trascinate il dito sul secondo carattere senza staccare il dito dal touch screen.

2 Continuate unendo le successive lettere fino al completamento della parola.

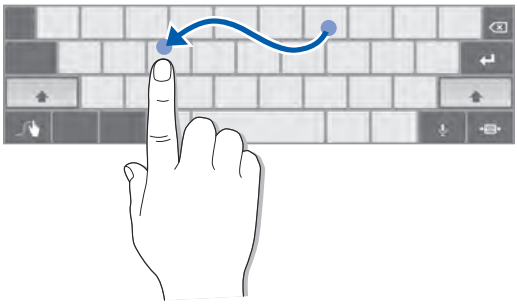

3 Rilasciate il dito quando arrivate sull'ultimo carattere.

4 Quando la parola è corretta, selezionate per inserire uno spazio. Se non viene visualizzata la parola corretta, selezionate una parola alternativa dall'elenco visualizzato.

5 Ripetete le operazioni ai punti 1 - 4 per completare il testo.

- Inoltre, potete inserire il testo toccando i tasti singolarmente, senza trascinare il dito.
- Tenete premuto un tasto per inserire il carattere riportato nella parte superiore dello stesso. Tenendo premuto un tasto finché non compare l'elenco dei caratteri, potete inserire caratteri speciali e simboli.

Inoltre, potete utilizzare i seguenti tasti:

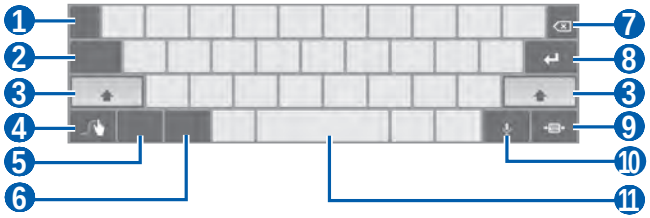

Numero	Funzione
1	Consente di modificare la lingua di inserimento.
2	Consente di spostare il cursore al campo di inserimento testo successivo.
3	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
4	Consente di accedere alla schermata suggerimenti Swype; consente di accedere alla guida (tenete premuto).
5	Consente di passare dalla modalità Numeri/Simboli alla modalità ABC e viceversa.
6	Consente di passare dalla modalità Numeri alla modalità Modifica e viceversa.
7	Consente di cancellare quanto inserito.
8	Consente di passare alla riga successiva.
9	Consente di ridurre a icona la tastiera virtuale.

Numero	Funzione
⑩	Consente di inserire il testo con la voce. La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla lingua di inserimento selezionata.
⑪	Consente di inserire uno spazio.

› Come copiare e incollare il testo

Durante l'inserimento del testo, potete utilizzare la funzione di copia e incolla per utilizzare il testo in altre applicazioni.

1. Tenete premuta una parola.
2. Trascinate oppure per selezionare il testo da copiare.
3. Selezionate **Copia** per copiare, oppure **Taglia** per tagliare il testo negli Appunti.
4. In un'altra applicazione, tenete premuto il campo di inserimento testo.
5. Selezionate **Incolla** per inserire il testo dagli Appunti al campo di inserimento testo.

Web

I servizi Web richiedono una connessione dati. Contattate il vostro operatore per scegliere il migliore piano dati.

Browser

Imparate come accedere alle pagine Web preferite e memorizzarle.

- L'accesso al Web e il download di dati potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.
- Il menu del browser Web può variare in base al gestore telefonico.
- Le icone disponibili possono variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Esplorazione delle pagine Web

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Browser** per lanciare la homepage.

Per accedere a una pagina Web specifica, selezionate il campo di immissione URL, inserite l'indirizzo Web (URL) della pagina Web, quindi selezionate .

2 Esplorate le pagine Web utilizzando i seguenti tasti:

Questa schermata potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Numero	Funzione
1	Consente di chiudere la finestra corrente.
2	Consente di spostarvi tra le pagine Web della cronologia.
3	Consente di aggiornare la pagina Web corrente; mentre il tablet sta caricando una pagina Web, questa icona diventa ✕.
4	Consente di aprire una nuova finestra.
5	Consente di cercare informazioni.
6	Consente di accedere a un elenco di opzioni del browser Web.
7	Consente di aprire l'elenco dei preferiti salvati e la cronologia recente.
8	Consente di inserire la pagina Web corrente tra i preferiti.

Mentre esplorate la pagina Web, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aumentare o diminuire lo zoom, toccate il touch screen con due dita e separatele (riavvicinatele per diminuire).
- Per aprire una nuova finestra, selezionate → **Nuova scheda**.
- Per aprire una nuova finestra senza salvare i cookie, selezionate → **Nuova scheda in incognito**.
- Per cercare del testo sulla pagina Web, selezionate → **Trova nella pagina**.
- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, selezionate → **Condividi pagina**.
- Per salvare la pagina Web corrente, selezionate → **Salva pagina**.
- Per visualizzare i dettagli della pagina, selezionate → **Informazioni pagina**.
- Per visualizzare gli elementi scaricati dal Web, selezionate → **Download**.
- Per stampare la pagina Web, selezionate → **Stampa**. La compatibilità di questo tablet è garantita soltanto con alcune stampanti Samsung.
- Per personalizzare le impostazioni del browser, selezionate → **Impostazioni**.

› Ricerca di informazioni con la voce

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Browser**.
2. Selezionate .
3. Selezionate e pronunciate una parola chiave vicino al microfono del tablet.

   Il tablet cerca le informazioni e le pagine Web correlate alla parola chiave.

› Apertura di più pagine

Potete aprire più pagine e spostarvi da una all'altra.

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Browser**.
2. Selezionate per aprire una nuova finestra.
3. Accedete a un'altra pagina Web nella nuova finestra.
4. Per spostarvi tra le finestre aperte, selezionate il titolo di una finestra.

› Aggiunta di pagine Web ai preferiti

Se conoscete l'indirizzo Web della pagina Web, potete aggiungerla manualmente tra i preferiti.

Aggiunta di un preferito

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Browser**.
2. Selezionate → .
   Potete anche selezionare per aggiungere la pagina Web corrente ai preferiti.
3. Inserite il titolo della pagina e un indirizzo Web.
   Per aggiungere la pagina Web corrente ai preferiti, passate al punto 5.
4. Selezionate il menu a discesa **Preferiti** e selezionate la posizione dove aggiungere il preferito (se necessario).
5. Selezionate **OK**.

Per utilizzare le opzioni dei preferiti, selezionate quindi tenete premuto un preferito:

- Per aprire la pagina Web nella finestra corrente, selezionate **Apri**.
- Per aprire la pagina Web in una nuova finestra, selezionate **Apri in nuova scheda**.
- Per modificare il preferito, selezionate **Modifica preferito**.
- Per aggiungere il collegamento al preferito nella schermata Home, selezionate **Agg. collegamento a Home**.
- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, selezionate **Condividi link**.
- Per copiare l'indirizzo Web (URL) della pagina, selezionate **Copia URL**.
- Per eliminare il preferito, selezionate **Elimina preferito**.
- Per utilizzare la pagina Web come homepage del browser, selezionate **Imposta come pagina iniziale**.

Creazione di una cartella preferiti

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Browser**.
2. Selezionate → → **Nuova cartella**.
3. Inserite un nome per la cartella preferiti e selezionate **Fatto**.

› Accesso alla cronologia recente

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Browser**.
2. Selezionate → **Cronologia**.
3. Selezionate una pagina Web a cui accedere.

Pulse

Potete utilizzare il lettore Pulse per aggiungere feed per le categorie di notizie preferite e per leggere articoli sul tablet.

› Lettura dei feed

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Pulse**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **OK**, quindi toccate il touch screen per cancellare il suggerimento.
3. Selezionate per aggiornare i feed.
4. Scorrete in alto o in basso per selezionare una fonte per i feed.
5. Scorrete a sinistra o a destra per selezionare un feed.
6. Durante la lettura di un feed, utilizzate le seguenti opzioni:
   - Per caricare un feed su un social network, selezionate oppure .
   - Per inviare un feed ad altri, selezionate .
   - Per tornare a un elenco di feed, selezionate .

› Gestione delle fonti dei feed.

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Pulse**.
2. Selezionate per visualizzare l'elenco delle fonti di feed.
3. Selezionate oppure per aggiungere o eliminare un feed.

› Personalizzazione delle impostazioni del lettore

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Pulse**.
2. Selezionate → **Impostazioni** per personalizzare le impostazioni di visualizzazione o di sincronizzazione del lettore Pulse.

Market

La funzionalità del tablet basato sulla piattaforma Android può essere estesa installando applicazioni aggiuntive. Android Market consente di acquistare in modo semplice e rapido applicazioni e giochi per dispositivi mobili Android.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.
- Il tablet salverà i file utente delle applicazioni scaricate nella memoria interna.

› Come scaricare e installare un'applicazione

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Market**.

   Inoltre, potete selezionare **Acquista** in alto a destra sul touch screen.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, leggete i termini e le condizioni e selezionate **Accetto**.
3. Cercate un file o un'applicazione e scaricatela.

› Come disinstallare un'applicazione

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Market**.
2. Selezionate **Le mie applicazioni**.
3. Selezionate l'elemento da eliminare.
4. Selezionate **Disinstalla**.

YouTube

Imparate come visualizzare e caricare video tramite YouTube.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

› Visualizzazione dei video

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
2. Selezionate un video dall'elenco.
3. Selezionate una schermata video → per visualizzare una schermata intera.
4. Controllate la riproduzione utilizzando i tasti virtuali.

› Caricamento dei video

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
2. Selezionate **Il tuo canale**.
3. Selezionate l'account Google se collegato a YouTube.
   Inoltre, potete selezionare **Aggiungi account** e impostare un account per la registrazione su YouTube.
4. Selezionate **Carica**, quindi selezionate un video.
5. Inserite i dettagli del caricamento e selezionate **Carica**.

Google Maps

Imparate come utilizzare Google Maps™ per trovare la vostra posizione, cercare vie, città o paesi nelle mappe online e ottenere indicazioni.

› Ricerca di una località specifica

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Maps**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **OK**.
   La mappa visualizza la vostra posizione.
3. Selezionate **Cerca su M...**
4. Inserite una parola chiave per la posizione e selezionate .
   - Per cercare una posizione con la voce, selezionate .
   - Per visualizzare la posizione corrente, selezionate .
   - Per cercare un luogo nelle vicinanze, selezionate .
   - Per ottenere indicazioni per raggiungere una determinata destinazione, selezionate .
   - Per aggiungere livelli alla mappa, selezionate .
   - Per accedere a un elenco di altre opzioni, selezionate .
   - Per aumentare o diminuire lo zoom, toccate il touch screen con due dita e allargatele (avvicinatele per diminuire) o toccate due volte il touch screen.

› Indicazioni per il raggiungimento di una determinata destinazione

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Maps**.

2 Selezionate .

3 Inserite l'indirizzo di partenza e quello di arrivo.
Per inserire un indirizzo dall'elenco dei contatti o puntare la posizione sulla mappa, selezionate → **Contatti**, **Punto sulla mappa**, oppure **Luoghi speciali**.

4 Selezionate un mezzo di trasporto (automobile, autobus o a piedi) e selezionate **Vai**.

5 Selezionate un percorso di viaggio per visualizzare i dettagli del tragitto (se necessario).

6 Al termine, selezionate → **Cancella risultati**.

Latitude

Imparate come condividere la vostra posizione con gli amici e come vedere dove si trovano con Google Latitude™.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Latitude**.
Il tablet attiva automaticamente Latitude.

2 Selezionate → **Seleziona da Contatti** oppure **Aggiungi tramite indirizzo email**.

3 Selezionate un amico da aggiungere o inserite un indirizzo e-mail e selezionate **Aggiungi amici**.

4 Selezionate **Sì**.
Quando l'altro contatto accetta l'invito, potete condividere le posizioni.

5 Selezionate un amico dall'elenco.
La posizione dei vostri amici è contrassegnata sulla mappa con la loro immagine.

Luoghi

Imparate come cercare un luogo di interesse nei dintorni.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Luoghi**.

2 Selezionate una categoria.
Il tablet cerca i luoghi vicini alla vostra posizione corrente, correlati alla categoria selezionata.

3 Selezionate il nome di un luogo per visualizzarne i dettagli.

4 Per visualizzare il luogo sulla mappa, selezionate .
Per visualizzare il percorso per raggiungere il luogo, selezionate .

Navigatore

Imparate come utilizzare il sistema di navigazione GPS per trovare e mostrare la destinazione con guida vocale.

- Le mappe per la navigazione, la posizione corrente e gli altri dati relativi alla navigazione potrebbero variare rispetto alle informazioni di posizione reale. Prestate sempre attenzione alle condizioni stradali, al traffico e agli altri fattori che potrebbero influenzare la guida e attenetevi a tutti i consigli e regole di sicurezza durante la guida.
- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Navigatore**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Accetto**.
3. Inserite la destinazione utilizzando una delle seguenti opzioni:
   - **Pronuncia destinazione**: consente di pronunciare la destinazione desiderata parlando vicino al microfono quando appare il popup "Parla ora".
   - **Digita destinazione**: consente di inserire la destinazione con la tastiera virtuale.
   - **Contatti**: consente di selezionare la destinazione dagli indirizzi della rubrica.
   - **Luoghi speciali**: consente di selezionare la destinazione dall'elenco dei luoghi contrassegnati.
4. Per utilizzare il servizio di navigazione, seguite le istruzioni visualizzate.

Samsung Apps

Samsung Apps consente di scaricare in modo semplice e agevole molte applicazioni direttamente sul tablet. Con una grande offerta di giochi, novità, riferimenti, social network, navigazione, applicazioni relative alla salute e altro, Samsung Apps vi offre accesso istantaneo a una vasta scelta di esperienze da vivere con il vostro tablet.

Il vostro tablet migliora e si arrichisce, grazie alle applicazioni ottimizzate e garantite disponibili su Samsung Apps. Andate alla scoperta di fantastiche applicazioni, e migliorate l'esperienza da vivere col vostro tablet

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.
- Per ulteriori informazioni, visitate www.samsungapps.com.

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Samsung Apps**.

2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, leggete i termini e le condizioni e selezionate **Accetta**.

3 Cercate e scaricate le applicazioni desiderate.

Comunicazione

Messaggi

Imparate come creare e inviare SMS o MMS e come visualizzare o gestire i messaggi inviati o ricevuti.

L'invio e la ricezione di messaggi in roaming potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

› Invio di un SMS

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Messaggi**.
2. Selezionate .
3. Aggiungete i destinatari.
   - Inserite i numeri di telefono manualmente, separandoli con una virgola o punto e virgola.
   - Selezionate i numeri di telefono dall'elenco selezionando .
4. Selezionate **Inserire messaggio qui** e inserite il testo del messaggio.
5. Selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

› Invio di un MMS

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Messaggi**.
2. Selezionate .

3 Aggiungete i destinatari.
- Inserite i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail manualmente, separandoli con una virgola o un punto e virgola.
- Selezionate i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail dall'elenco selezionando .

Quando inserite un indirizzo e-mail, il dispositivo converte il messaggio in MMS.

4 Premete → **Aggiungi oggetto** aggiungete un oggetto per il messaggio.

5 Selezionate **Inserire messaggio qui** e inserite il testo del messaggio.

6 Selezionate e aggiungete un elemento.

7 Selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

› Visualizzazione di SMS o MMS

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Messaggi**.

I messaggi vengono raggruppati in conversazioni per contatto, come in una chat.

2 Selezionate un contatto.

3 Per gli MMS, selezionate per visualizzarne i dettagli.

Google Mail

Potete recuperare nuove e-mail da Google Mail™ nella casella Ricevuti. Quando accedete a questa applicazione, viene visualizzata la schermata Ricevuti. Il numero totale delle e-mail non lette viene visualizzato nella barra del titolo e le e-mail da leggere appaiono in grassetto.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.
- Il menu di Google Mail potrebbe variare in base al gestore telefonico.

Invio di un'e-mail

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Mail**.
2. Selezionate .
3. Inserite un nome o indirizzo nel campo destinatario.
4. Inserite un oggetto e il messaggio.
5. Selezionate → un file per allegare un file immagine.
6. Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

Visualizzazione di un'e-mail

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Mail**.
2. Selezionate un'e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per passare all'e-mail precedente o successiva, selezionate **Precedente** oppure **Successiva**.
- Per cercare un'email, selezionate .
- Per creare una nuova e-mail, selezionate .
- Per archiviare l'e-mail, selezionate .
- Per eliminare l'e-mail, selezionate .
- Per contrassegnare l'e-mail come non letta, selezionate → **Segna come da leggere**.
- Per aggiungere un'etichetta a un'e-mail, selezionate → **Cambia etichette**.
- Per salvare l'e-mail nella posta indesiderata, selezionate → **Segnala come spam**.
- Per nascondere l'e-mail, selezionate → **Disattiva**. Per spostare l'e-mail nella cartella Ricevuti, selezionate **Tutti i messaggi** e trascinate l'e-mail in **Posta in arrivo**.
- Per aggiornare le e-mail, selezionate → **Aggiorna**.
- Per personalizzare le impostazioni e-mail, selezionate → **Impostazioni**.

- Per rispondere all'e-mail, selezionate .
- Per rispondere all'e-mail includendo tutti i destinatari, selezionate .
- Per inoltrare l'e-mail ad altri, selezionate .
- Per contrassegnare un'e-mail, selezionate .
- Per visualizzare un allegato, selezionate **Visualizza** oppure **Riproduci**. Per salvarlo sul tablet, selezionate **Salva**.

E-mail

Imparate come gestire, inviare o ricevere e-mail sul vostro tablet.

› Impostazione di un account e-mail

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail**.
2. Inserite il vostro indirizzo e-mail e password.
3. Selezionate **Avanti** (per provare a configurare l'account automaticamente) o **Configurazione manuale** (per configurare l'account manualmente).
4. Seguite le istruzioni visualizzate.
5. Per aggiungere altri account e-mail, selezionate → **Impostazioni account** → **Aggiungi account** e ripetete i punti da 2 a 4.

Dopo aver configurato l'account e-mail, le e-mail vengono scaricate sul tablet. Se avete creato più di due account, potete passare da uno all'altro; selezionate il nome di un account in alto a sinistra sul touch screen e selezionate quello da cui recuperare le e-mail.

› Invio di un'e-mail

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail** → un account e-mail.

2 Selezionate .

3 Aggiungete i destinatari.
Inserite gli indirizzi e-mail manualmente, separandoli con una virgola o un punto e virgola.

4 Selezionate il campo **+ Cc/Ccn** per aggiungere altri destinatari.

5 Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.

6 Selezionate il campo di inserimento testo per inserire il testo dell'e-mail.
Potete inserire immagini, contatti, agende, promemoria o posizioni selezionando .

7 Selezionate → i file da allegare.
Potete selezionare un file dall'elenco o creare nuove foto, video o suoni.

8 Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

Se non c'è una rete senza fili disponibile, il messaggio verrà trattenuto in uscita finché non tornerete sotto copertura.

› Visualizzazione di un'e-mail

Quando aprite un account e-mail, potete visualizzare offline le e-mail recuperate in precedenza, oppure collegarvi al server e-mail per visualizzare le nuove e-mail in arrivo. Dopo aver recuperato le e-mail, potete visualizzarle offline.

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail** → un account e-mail.

2 Selezionate per aggiornare l'elenco delle e-mail.

3 Selezionate un'e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per cercare un'email, selezionate .
- Per aggiornare le e-mail, selezionate .
- Per creare una nuova e-mail, selezionate .
- Per rispondere all'e-mail, selezionate .
- Per inoltrare l'e-mail ad altri, selezionate .
- Per eliminare l'e-mail, selezionate .
- Per contrassegnare l'e-mail come non letta, selezionate → **Segna come non letto**.
- Per spostare l'e-mail in un'altra cartella, selezionate → **Sposta**.
- Per cambiare il colore dello sfondo, selezionate → **Colore sfondo**.
- Per stampare l'e-mail, selezionate → **Stampa**. La compatibilità di questo tablet è garantita soltanto con alcune stampanti Samsung.
- Per personalizzare le impostazioni per le e-mail, selezionate → **Impostazioni account**.
- Per visualizzare le e-mail per categoria, selezionate → **Elenca per**.
- Per cambiare la modalità di visualizzazione, selezionate → **Modalità di visualizzazione**.
- Per contrassegnare un'e-mail, selezionate .
- Per salvare un allegato sul tablet, selezionate l'etichetta dell'allegato → .

Google Talk

Imparate come chattare con gli amici e i familiari con Google Talk™.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

› Impostazione dello stato

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Talk**.
2. Inserite il vostro account Google e password e selezionate **Accedi** (se necessario).
3. Personalizzate lo stato, l'immagine e il messaggio personale da visualizzare.

› Aggiunta di amici all'elenco amici

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Talk**.
   L'elenco degli amici mostra tutti i contatti Google Talk contemporaneamente.
2. Selezionate .
3. Inserite l'indirizzo e-mail dell'amico e selezionate **Invia invito**.

Quando l'invito viene accettato, l'amico viene aggiunto all'elenco.

› Avvio di una chat

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Talk**.
2. Selezionate un amico dall'elenco amici. Si apre la schermata della chat.
3. Inserite il messaggio e selezionate .
   Per aggiungere un amico alla chat, selezionate → **Aggiungi alla chat**.
4. Per terminare la chat, selezionate .

Social Hub

Imparate come accedere a Social Hub™, l'applicazione per la comunicazione integrata per e-mail, messaggi e informazioni su contatti o calendario. Visitate socialhub.samsungapps.com per maggiori informazioni.

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Social Hub**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, aggiungete un account oppure andate avanti se preferite impostarlo successivamente.
3. Selezionate una categoria in alto a sinistra sul touch screen.
4. Controllate e utilizzate i contenuti forniti da Social Hub.

Intrattenimento

Lettore musicale

Imparate come ascoltare ovunque la vostra musica preferita con il lettore musicale. Il lettore musicale supporta i seguenti formati di file: mp4, m4a, 3gp, wma, flac, mp3, aac, ogg (Codec: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis)

- Un'esperienza audio surround 5.1 virtuale durante l'ascolto di contenuti multicanale.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

› Aggiunta di file musicali al tablet

Iniziate trasferendo i file al tablet:

- Download dal Web. ► pag. 35
- Download da un PC tramite il programma Samsung Kies. ► pag. 76
- Ricezione con Bluetooth. ► pag. 82
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ► pag. 77

› Riproduzione della musica

Dopo aver trasferito i file musicali nel tablet,

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Lettore musicale**.
2. Selezionate una categoria musicale → un file musicale.
3. Toccate il campo del lettore musicale sulla parte destra del touch screen.
4. Controllate la riproduzione utilizzando i tasti virtuali.

Durante la riproduzione musicale, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aggiungere un file musicale alla playlist, selezionate → **Aggiungi a playlist**.
- Per ascoltare la musica tramite un auricolare Bluetooth, selezionate → **Con Bluetooth**. Non potete utilizzare questa opzione quando collegate un auricolare a filo al tablet.
- Per inviare un file musicale ad altri, selezionate → **Condividi con**.
- Per impostare un file musicale come sveglia, selezionate → **Imposta come tono sveglia**.
- Per personalizzare il lettore musicale, selezionate → **Impostazioni**.

- Potete vivere un'esperienza audio surround 5.1 virtuale durante l'ascolto di contenuti multicanale.
- WOW HD™ migliora notevolmente la qualità di riproduzione audio, offrendo un'esperienza di intrattenimento 3D dinamica con bassi profondi e ricchi ed elevata chiarezza di dettagli.

› Creazione di una playlist

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Lettore musicale** → **Playlist**.
2. Selezionate +.
3. Inserite il titolo della nuova playlist, quindi selezionate **Fatto**.
4. Per aggiungere file musicale alla playlist, selezionate ⊕ vicino al file da aggiungere, quindi selezionate **Fatto**.

› Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Lettore musicale**.

2 Selezionate → **Impostazioni**.

3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare il lettore musicale:

Opzioni	Funzione
Equalizzatore	Consente di selezionare un tipo di equalizzatore predefinito.
Effetti sonori	Consente di selezionare un effetto audio.
Menu musicale	Consente di selezionare le categorie da visualizzare nella schermata della libreria musicale.

Music Hub

Potete accedere al negozio di musica online per cercare e acquistare le vostre canzoni preferite. Inoltre, potete aggiungere un file musicale al vostro elenco ideale e riprodurre i file musicali scaricati.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Music Hub**.

2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Conferma**.

3 Ricercate le canzoni e ascoltate in anteprima o acquistate le vostre canzoni preferite.

Fotocamera

Imparate come scattare e visualizzare foto e video. Potete scattare foto con risoluzione fino a 2048 x 1536 pixel (3,2 mega pixel) e registrare video con risoluzione fino a 1280 x 720 pixel.

- L'interfaccia della fotocamera appare solo nell'orientamento orizzontale.
- La fotocamera si spegne automaticamente se non viene usata per un periodo di tempo specificato.
- La capacità di memoria varia in base alla scena o alle condizioni di scatto.

› Scatto di una foto

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.

2 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

Numero	Funzione
1	Consente di modificare le impostazioni del flash; potete attivare o disattivare manualmente il flash o impostare la fotocamera per usare il flash automaticamente quando necessario.
2	Consente di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore della fotocamera e viceversa.

Numero	Funzione
3	Consente di cambiare la modalità di scatto.
4	Consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima di scattare una foto in automatico.
5	Consente di regolare il valore dell'esposizione.
6	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
7	Consente di passare alla videocamera.
8	Consente di scattare una foto.
9	Consente di aprire il visualizzatore di immagini per visualizzare le foto scattate.

3 Toccate il punto da mettere a fuoco sulla schermata di anteprima.

Il riquadro di messa a fuoco si sposta sul punto in cui toccate e diventa verde quando il soggetto è messo a fuoco.

4 Selezionate per scattare una foto.

La foto viene salvata automaticamente.

Dopo aver scattato le foto, selezionate l'icona del visualizzatore di immagini per visualizzarle.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto. Potete anche toccare il touch screen e scorrere le miniature delle foto nella parte inferiore del touch screen.
- Per aumentare o diminuire lo zoom, toccate il touch screen con due dita e allargatele (avvicinatele per diminuire) o toccate due volte il touch screen.
- Per avviare una presentazione di immagini, selezionate . Toccate il touch screen per interrompere la presentazione.
- Per inviare una foto ad altri, selezionate .
- Per eliminare una foto, selezionate .

- Per visualizzare i dettagli della foto, selezionate → **Dettagli**.
- Per visualizzare le informazioni sulla posizione per una foto scattata, selezionate → **Mostra sulla mappa**. Questa funzione è disponibile solo quando la foto contiene informazioni sulla posizione.
- Per ruotare una foto in senso antiorario, selezionate → **Ruota a sinistra**.
- Per ruotare una foto in senso orario, selezionate → **Ruota a destra**.
- Per impostare una foto come sfondo o come immagine di un contatto, selezionate → **Imposta foto come**.
- Per ritagliare un'immagine da una foto, selezionate → **Taglia**.
- Per stampare una foto tramite connessione Wi-Fi o USB, selezionate → **Stampa**. La compatibilità di questo tablet è garantita soltanto con alcune stampanti Samsung.
- Per copiare una foto, selezionate → **Copia**.
- Per utilizzare il riconoscimento dei movimenti, selezionate → **Movimento**.

› Foto in varie scene

Potete impostare la fotocamera per lo scatto delle foto in varie scene. Potete semplicemente selezionare la modalità adeguata per la condizione di scatto e per i soggetti. Ad esempio, quando scattate foto di notte, selezionate la modalità notturna che utilizza un'esposizione prolungata.

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
2. Selezionate → **Modalità scene** → una scena.
3. Eseguite le regolazioni necessarie.
4. Selezionate per scattare una foto.

› Autoscatto

Potete scattare foto di voi stessi utilizzando la fotocamera anteriore.

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.

2 Selezionate .

3 Eseguite le regolazioni necessarie.

4 Selezionate per scattare una foto.

› Scatta con sorriso

La fotocamera è in grado di riconoscere i volti delle persone e aiutarvi a scattare foto dei loro volti sorridenti.

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.

2 Selezionate → **Modo sorriso**.

3 Eseguite le regolazioni necessarie.

4 Selezionate .

5 Orientate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto.
Il tablet riconosce le persone nell'immagine e rileva i loro sorrisi. Quando il soggetto sorride, il tablet scatta automaticamente una foto.

› Foto panoramica

Potete scattare foto panoramiche larghe tramite la modalità di scatto Panorama. Questa modalità è ideale per fotografare paesaggi.

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.

2 Selezionate → **Panorama**.

3 Eseguite le regolazioni necessarie.

4 Selezionate per scattare la prima foto.

5 Muovete lentamente il tablet in qualsiasi direzione e allineate il riquadro verde con il mirino.
Quando avete allineato il riquadro verde con il mirino, la fotocamera scatterà automaticamente la foto successiva.

6 Ripetete il punto 5 per completare la foto panoramica.

› Scatto di una foto in movimento

Potete scattare foto di un soggetto in movimento e poi combinarle in una foto singola che mostra l'azione.

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
2. Selezionate → **Scatto azione**.
3. Eseguite le regolazioni necessarie.
4. Selezionate per scattare la prima foto.
5. Spostate il tablet seguendo il soggetto in movimento. Il tablet scatta automaticamente le foto successive.
6. Continuate a seguire il soggetto finché il tablet non ha scattato tutte le foto necessarie per la foto in movimento.

› Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate per accedere alle seguenti opzioni:

Opzioni	Funzione
Messa a fuoco	Consente di eseguire scatti in primo piano o di impostare la fotocamera per mettere a fuoco automaticamente il soggetto.
Modalità scene	Consente di modificate la modalità di scena.
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale, come seppia o toni in bianco e nero.
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione.
Misurazione	Consente di selezionare un tipo di esposimetro.

Opzioni	Funzione
Tag GPS	Consente di impostare la fotocamera per inserire le informazioni di posizione nelle foto. Il segnale GPS non è ottimale in ambienti coperti, tra edifici o con cattive condizioni atmosferiche.

› Registrazione di un video

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
2. Trascinate il cursore in alto a destra sul touch screen per passare alla videocamera.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

Numero	Funzione
1	Consente di modificare l'impostazione del flash; potete attivare o disattivare manualmente il flash.
2	Consente di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore della fotocamera e viceversa.

Numero	Funzione
❸	Consente di cambiare la modalità di registrazione (per allegare il file al messaggio MMS o per salvarlo normalmente).
❹	Consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima che la videocamera registri un video in automatico.
❺	Consente di regolare il valore dell'esposizione.
❻	Consente di modificare le impostazioni della videocamera.
❼	Consente di visualizzare la durata del video che può essere registrato (in base alla memoria disponibile).
❽	Consente di passare alla fotocamera.
❾	Consente di registrare un video.
❿	Consente di aprire il visualizzatore di immagini per visualizzare i video registrati.

4 Selezionate per avviare la registrazione.

5 Selezionate per interrompere la registrazione.
Il video viene salvato automaticamente.

Dopo aver registrato un video, selezionate l'icona del visualizzatore di immagini per visualizzarlo.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altri video. Inoltre potete toccare il touch screen e scorrere le miniature dei video nella parte inferiore del touch screen.
- Selezionate per riprodurre un video.
- Per avviare una presentazione di video, selezionate . Toccate il touch screen per interrompere la presentazione.
- Per inviare un video ad altri, selezionate .
- Per eliminare un video, selezionate .
- Per visualizzare i dettagli del video, selezionate → **Dettagli**.

› Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate per accedere alle seguenti opzioni:

Opzioni	Funzione
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale, come seppia o toni in bianco e nero.
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione.

Video

Imparate come utilizzare il lettore video per riprodurre vari tipi di video.

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Video**.
2. Selezionate una modalità di visualizzazione nella parte superiore del touch screen.
3. Selezionate il video da riprodurre.
4. Controllate la riproduzione utilizzando i tasti virtuali.

Durante la riproduzione di un video, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per inviare un video ad altri, selezionate → **Condividi con**.
- Per visualizzare i sottotitoli, selezionate → **Sottotitoli**.
- Per applicare un effetto colore, selezionate → **Tonalità di colore**.
- Per attivare la visibilità all'aperto e selezionare una condizione di luce adeguata, selezionate → **Visibilità all'aperto**.
- Per visualizzare i dettagli del video, selezionate → **Dettagli**.

Galleria

Imparate come visualizzare le foto e come riprodurre i video salvati nella memoria del tablet.

› Formati di file supportati

Tipo	Formato
Immagine	bmp, gif, jpg, png
Video	• Estensione: flv, mkv, wmv, asf, mp4, 3gp, webm, avi • Codec: H.264, Sorenson H.263, H.263, MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8, XviD, MP43

- Evitate di bloccare lo schermo del dispositivo durante la riproduzione di video DivX On-Demand. Ogni volta che bloccate lo schermo durante la riproduzione di un video DivX On-Demand, il contatore delle visioni disponibili viene decrementato di una unità.
- In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

› Visualizzazione di una foto

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella.

Per filtrare foto e video, selezionate **Per album** oppure **Immagini e video** → un'opzione.

3. Selezionate la foto da visualizzare.

Durante la visualizzazione di una foto, utilizzate le seguenti opzioni:

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare o diminuire lo zoom, toccate il touch screen con due dita e separatele (riavvicinatele per diminuire).

Se avete attivato l'inclinazione, potete aumentare o diminuire lo zoom tenendo premuti due punti con le dita e inclinando il tablet in avanti e indietro.

- Per avviare una presentazione nella cartella selezionata, selezionate . Toccate il touch screen per interrompere la presentazione.
- Per inviare una foto ad altri, selezionate .
- Per eliminare una foto, selezionate .
- Per visualizzare i dettagli della foto, selezionate → **Dettagli**.
- Per visualizzare le informazioni di posizione per una foto scattata, selezionate → **Mostra sulla mappa**. Questa funzione è disponibile solo quando la foto contiene informazioni sulla posizione.
- Per ruotare una foto in senso antiorario, selezionate → **Ruota a sinistra**.
- Per ruotare una foto in senso orario, selezionate → **Ruota a destra**.
- Per impostare una foto come sfondo, selezionate → **Imposta foto come**.
- Per ritagliare un'immagine da una foto, selezionate → **Taglia**.
- Per stampare una foto tramite connessione Wi-Fi o USB, selezionate → **Stampa**. La compatibilità di questo tablet è garantita soltanto con alcune stampanti Samsung.
- Per copiare una foto, selezionate → **Copia**.
- Per utilizzare il riconoscimento dei movimenti, selezionate → **Movimento**.

› Riproduzione di un video

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.

2 Selezionate una cartella.

Per filtrare foto e video, selezionate **Per album** oppure **Immagini e video** → un'opzione.

3 Selezionate un video (con l'icona) da riprodurre.

4 Controllate la riproduzione utilizzando i tasti virtuali.

Informazioni personali

Rubrica

Imparate come creare e gestire un elenco di contatti personali e di lavoro. Potete salvare i contatti e le relative informazioni.

› Creazione di un contatto

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate +.
3. Selezionate una posizione di memoria.
   Se possedete più account, selezionate quello a cui desiderate aggiungere il contatto.
4. Inserite le informazioni del contatto.
5. Selezionate **Fatto** per salvare il contatto in memoria.

› Recupero dei contatti dall'account personale

Potete recuperare i contatti sincronizzandovi con l'account a voi assegnato.

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Impostazioni** → **Account e sincronizzazione**.
2. Selezionate un account → **Sincronizza Rubrica** → ↻ per sincronizzare l'elenco contatti.
   L'elenco contatti aggiornato viene recuperato e salvato automaticamente sul tablet.

› Ricerca di un contatto

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate **Cerca contatti** e inserite le prime lettere del nome.
3. Selezionate il nome del contatto.

Dopo aver trovato un contatto, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per inviare un'e-mail, selezionate un indirizzo e-mail.
- Per modificare le informazioni di un contatto, selezionate → **Modifica**.
- Per impostare il contatto come preferito, selezionate ★.

› Importazione o esportazione di contatti

Per importare i file dei contatti (in formato vcf) dalla memoria interna del tablet,

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate → **Importa/Esporta** → **Importa da archivio**.
3. Selezionate una posizione di memoria.
   Se possedete più account, selezionate quello a cui desiderate aggiungere il contatto.
4. Selezionate un'opzione per importare un solo contatto, più contatti o tutti i contatti, quindi selezionate **OK**.
5. Selezionate i contatti da importare e selezionate **OK**.

Per esportare i contatti sulla memoria del tablet,

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Rubrica**.

2 Selezionate → **Importa/Esporta** → **Esporta in archivio**.

3 Selezionate **OK** per confermare.

› Come copiare o spostare i contatti

Per copiare o spostare i contatti dalla scheda SIM o USIM sul tablet,

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Rubrica**.

2 Selezionate → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SIM**.

3 Selezionate una posizione di memoria.

Se possedete più account, selezionate quello a cui desiderate aggiungere il contatto.

4 Selezionate i contatti e selezionate **Copia** oppure **Sposta**.

Per copiare o spostare i contatti dal tablet alla scheda SIM o USIM,

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Rubrica**.

2 Selezionate → **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SIM**.

3 Selezionate i contatti e selezionate **Copia** oppure **Sposta** → **OK**.

Creazione di un biglietto da visita personale

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate → **Profilo personale** → **Modifica**.
3. Inserite i vostri dettagli.
4. Selezionate **Fatto**.

Potete inviare il vostro biglietto da visita allegandolo a un'e-mail o trasferendolo tramite Bluetooth.

Recupero di contatti da community

Potete visualizzare l'elenco degli account sulle community e selezionarne uno per aggiungere un contatto dal sito Web alla vostra rubrica.

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate → **Recupera amici**.
3. Selezionate un account.
4. Selezionate i contatti → **Fatto**.

Creazione di un gruppo di contatti

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate **Gruppi** → .
3. Inserite un nome per il gruppo.
4. Selezionate **Modifica membri**.
5. Selezionate i membri dall'elenco contatti, quindi selezionate **Fatto**.
6. Al termine, selezionate **Fatto**.

Agenda

Imparate come creare e gestire gli eventi programmati in agenda.

› Modifica della visualizzazione dell'agenda

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Agenda**.

2 Selezionate una modalità di visualizzazione nella parte superiore dell'agenda.

- **Giorno**: consente di visualizzare un intero giorno per blocchi orari.
- **Settimana**: consente di selezionare la visualizzazione settimanale dell'agenda.
- **Mese**: consente di selezionare la visualizzazione mensile dell'agenda.
- **Elenco**: consente di visualizzare l'elenco degli appuntamenti pianificati.

› Creazione di un evento

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Agenda**.

2 Selezionate +.

3 Inserite i dettagli dell'evento, come richiesto.

4 Selezionate **Fatto**.

› Visualizzazione degli eventi

Per visualizzare gli eventi in programma per il giorno,

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Agenda**.
2. Selezionate **Oggi**.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Per visualizzare gli eventi in programma per una data specifica,

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Agenda**.
2. Selezionate una data sull'agenda.
   Per spostarvi a un giorno specifico inserendo manualmente una data, selezionate → **Apri**, inserite la data selezionando oppure , quindi selezionate **Imposta**.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

› Interruzione della sveglia di un evento

Se impostate una sveglia per un evento dell'agenda, l'icona dell'evento apparirà all'ora specificata.

1. Selezionate sulla barra di sistema.
2. Selezionate un promemoria per visualizzare maggiori dettagli sull'evento.
3. Per rinviare o eliminare il promemoria, selezionate **Rinvia tutto** o **Elimina tutto**.

Promemoria

Imparate come salvare informazioni in un promemoria di testo.

› Creazione di un promemoria

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Promemoria**.

2 Selezionate .

3 Inserite il testo del promemoria.

4 Selezionate **Fatto**.

› Visualizzazione dei promemoria

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Promemoria**.

2 Selezionate un promemoria per visualizzarne i dettagli.

Per utilizzare funzioni aggiuntive per un promemoria, selezionate .

Strumento	Funzione
	Consente di eliminare il promemoria.
	Consente di modificare il colore dello sfondo del promemoria.
	Consente di bloccare il promemoria.
	Consente di stampare il promemoria tramite connessione Wi-Fi o USB. La compatibilità di questo tablet è garantita soltanto con alcune stampanti Samsung.
	Consente di caricare il promemoria su una community.
	Consente di inviare il promemoria ad altri.

Connettività

Collegamenti PC

Imparate le varie modalità di connessione disponibili collegando il tablet al PC tramite il cavo USB. Collegando il tablet a un PC, potete sincronizzare i file con Windows Media Player, trasferire direttamente i dati da e verso il tablet e utilizzare il programma Samsung Kies.

Per utilizzare la funzione Media Transfer Protocol (MTP) su Windows XP, dovete installare Samsung Kies oppure Windows Media Player 10 o superiore. In caso contrario, il dispositivo potrebbe non essere riconosciuto o non funzionare correttamente quando è collegato a un PC.

› Connessione con Samsung Kies

Assicuratevi che Samsung Kies sia installato sul PC. Potete scaricare il programma dal sito Web di Samsung (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies è supportato sia da PC Windows che da Macintosh.

1. Collegate il tablet al PC tramite il cavo USB. Samsung Kies si avvia automaticamente.

   Se Samsung Kies non si avvia automaticamente, fate doppio clic sull'icona Samsung Kies sul PC.

2. Copiate i file dal PC al tablet.

   Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

› Sincronizzazione con Windows Media Player

Assicuratevi che Windows Media Player sia installato sul PC.

1. Collegate il tablet a un PC con Windows Media Player installato tramite il cavo USB.
   Una volta effettuato il collegamento, appare una finestra sul PC.
2. Aprite Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
3. Modificate o inserite il nome del tablet nella finestra (se necessario).
4. Selezionate e trascinate i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.
5. Avviate la sincronizzazione.

› Connessione come dispositivo di archiviazione di massa

Potete collegare il tablet a un PC come disco rimovibile e accedere alle cartelle e ai file.

Potete utilizzare un tablet di archiviazione USB per memorizzare altri file. Il tablet potrebbe non supportare alcuni dispositivi di archiviazione USB.

1. Collegate il tablet al PC tramite il cavo USB.
2. Aprite la cartella per visualizzare i file.
3. Copiate i file dal PC al tablet.

Per scollegare il tablet dal PC, fate clic sull'icona del dispositivo USB nella barra delle applicazioni di Windows e fate clic sull'opzione per rimuovere in modo sicuro il dispositivo di archiviazione di massa. Quindi rimuovete il cavo USB dal PC, altrimenti potreste perdere i dati salvati sul tablet o danneggiarlo.

Wi-Fi

Imparate come utilizzare le funzionalità Wi-Fi del tablet che consentono di attivare e collegarsi a qualsiasi rete Wi-Fi compatibile con gli standard IEEE 802.11 a/b/g/n.

Potete collegarvi a Internet o ad altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso o una rete Wi-Fi.

Questo tablet utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. La rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso in tutti i Paesi UE, mentre in Francia non può essere utilizzata all'aperto.

› Attivazione del Wi-Fi

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete**.

2 Selezionate **Wi-Fi** per attivare il W-Fi.

La funzione Wi-Fi attiva in background consuma batteria. Per conservare la carica della batteria, attivate la rete Wi-Fi solo quando necessario.

› Ricerca e connessione a una rete Wi-Fi

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.

Il tablet cercherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.

2 Selezionate una rete in **Reti Wi-Fi**.

3 Inserite una password per la rete (se necessario).

4 Selezionate **OK**.

› Aggiunta manuale di una rete Wi-Fi

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi** → **Aggiungi rete Wi-Fi**.
2. Inserite l'SSID della rete e selezionate il tipo di protezione.
3. Configurate le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato.
4. Selezionate **Salva**.

› Connessione ad una rete Wi-Fi tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Potete connettervi a una rete protetta tramite WPS.

Per connettervi ad una rete Wi-Fi con un tasto WPS,

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.
2. Selezionate una rete indicata come WPS e selezionate **Configurazione rete**.
3. Selezionate **Pulsante di comando WPS** → **OK**.
4. Premete un pulsante WPS sul punto di accesso entro 2 minuti.

Per connettersi ad una rete Wi-Fi con un PIN WPS,

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.
2. Selezionate una rete indicata come WPS e selezionate **Configurazione rete**.
3. Selezionate **PIN WPS da punto di accesso** oppure **PIN WPS dal dispositivo.**
4. Sul punto di accesso, inserite il PIN e premete il tasto di avvio.

› Impostazione dell'IP statico

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.
2. Selezionate un punto di accesso sull'elenco reti.
3. Selezionate la casella di controllo vicino a **Impostazioni IP**.
4. Selezionate **Statico**.
5. Cambiate le impostazioni IP per il punto di accesso, come indirizzo IP, lunghezza del prefisso di rete, Gateway, DNS.
6. Selezionate **OK**.

Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio in grado di scambiare dati fino a 10 metri di distanza senza collegamento fisico.

Non dovete allineare i dispositivi per trasmettere i dati tramite Bluetooth. Se i dispositivi sono vicini, potete scambiare dati tra di loro anche se si trovano in stanze diverse.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, le prestazioni di trasferimento potrebbero diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.

› Attivazione del Bluetooth

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete**.

2 Selezionate **Bluetooth** per attivare il Bluetooth.

› Ricerca e associazione con altri dispositivi abilitati Bluetooth

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth** → **Trova dispositivi vicini**.

2 Selezionate un dispositivo.

3 Inserite un PIN per il Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se è presente, quindi selezionate **OK**. In alternativa, selezionate **Accetta** per abbinare il PIN fra i dispositivi.

Quando il proprietario dell'altro dispositivo inserisce lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato. Se l'abbinamento ha esito positivo, il dispositivo cerca automaticamente i servizi disponibili.

Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce, possono avere un codice PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo ha un PIN, occorre inserirlo.

› Invio di dati tramite Bluetooth

1 Selezionate un file o un elemento, ad esempio un contatto, evento del calendario o file multimediale, da un'applicazione appropriata.

2 Selezionate un'opzione per l'invio di dati tramite Bluetooth.

Il metodo di selezione di un'opzione potrebbe variare in base al tipo di dati.

3 Cercate e abbinate un dispositivo Bluetooth.

› Ricezione di dati tramite Bluetooth

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth** → **Visibile**.

2 Quando richiesto, inserite il PIN per il Bluetooth, quindi selezionate **OK** (se necessario).

3 Selezionate sulla barra di sistema e selezionate **Accetta** per confermare la ricezione di dati dal dispositivo.

I dati ricevuti vengono salvati nella cartella Bluetooth. Se ricevete il file di un contatto, selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth** → **Mostra file ricevuti** → il file di un contatto da importare sulla rubrica.

Condivisione della rete mobile

Imparate come impostare il tablet come modem o punto di accesso wireless per PC o per altri dispositivi e come condividere la connessione di rete mobile del tablet.

› Condivisione della rete mobile tramite Wi-Fi

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Tethering e Router Wi-Fi**.

2 Selezionate **Router Wi-Fi** per attivare il Router Wi-Fi.

3 Selezionate **Configura Router Wi-Fi** per personalizzare il Router Wi-Fi.

Opzione	Funzione
SSID di rete	Consente di visualizzare e modificare il nome che sarà mostrato sui dispositivi esterni.
Sicurezza	Consente di selezionare il tipo di protezione.

4 Al termine, selezionate **Salva**.

5 Da un altro dispositivo, individuate il nome del vostro tablet nell'elenco delle connessioni disponibili e connettetevi alla rete.

Il tablet condivide la connessione alla rete mobile su un altro tablet.

› Condivisione della rete mobile tramite USB

1 Collegate il tablet al PC tramite il cavo USB.

2 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Tethering e Router Wi-Fi**.

3 Selezionate **Tethering USB** per attivare il tethering USB.

Il tablet condivide così la connessione alla rete mobile sul vostro PC.

Per interrompere la condivisione di connessione di rete, deselezionate la casella accanto a **Tethering USB**.

Il sistema di condivisione per le connessioni di rete potrebbe variare in base al sistema operativo del PC.

› Condivisione della rete mobile tramite Bluetooth

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth**.

2 Selezionate **Bluetooth** per attivare il Bluetooth.

3 Ricercate ed effettuate l'abbinamento con altri dispositivi abilitati Bluetooth per condividere la rete. ► pag. 81

4 Selezionate **Wireless e rete** → **Tethering e Router Wi-Fi** → **Tethering Bluetooth** per attivare il Tethering Bluetooth.

GPS

Il tablet è dotato di un ricevitore GPS (Global Positioning System). Imparate come attivare i servizi di localizzazione.

Per ricevere meglio il segnale GPS, evitate di utilizzare il tablet nelle seguenti condizioni:

- tra edifici, in galleria, nei sottopassaggi o all'interno di edifici;
- in cattive condizioni atmosferiche;
- nelle vicinanze di linee di alta tensione o campi elettromagnetici;
- in un veicolo dotato di pellicola di protezione solare.

Non toccate l'area interna dell'antenna né copritela con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

› Attivazione dei servizi di localizzazione

Dovete attivare i servizi di localizzazione per ricevere informazioni sulla posizione e fare ricerche sulla mappa.

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Impostazioni** → **Posizione e sicurezza**.

2 Regolate le seguenti impostazioni per attivare i servizi di localizzazione:

Opzioni	Funzione
Usa reti senza fili	Consente di sfruttare la connessione Wi-Fi e/o mobile per individuare la vostra posizione.
Usa satelliti GPS	Consente di sfruttare i satelliti GPS per individuare la vostra posizione.
Utilizza posizione per la ricerca di Google	Consente di utilizzare la posizione corrente per le ricerche Google e gli altri servizi Google.

Connessioni VPN

Potete creare reti private virtuali (VPN) e collegarvi in sicurezza alla vostra rete privata tramite una rete pubblica, ad esempio Internet.

Il tablet dovrebbe già essere configurato per l'accesso a Internet. In caso di problemi di accesso a Internet, dovete modificare le connessioni. Se non conoscete le informazioni da inserire per la connessione, rivolgetevi al gestore telefonico.

› Impostazione delle connessioni VPN

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni VPN** → **Aggiungi VPN**.
2. Selezionate un tipo di VPN.
3. Personalizzate le informazioni di connessione.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al tipo di VPN.

Opzioni	Funzione
Nome VPN	Consente di inserire un nome per il server VPN.
Imposta server VPN	Consente di inserire l'indirizzo IP del server VPN.
Attiva Crittografia	Consente di impostare se criptare il server VPN.
Imposta chiave precondivisa IPsec	Consente di inserire una chiave precondivisa.
Attiva L2TP segreto	Consente di utilizzare la password segreta L2TP.
Imposta protez. L2TP	Consente di inserire la password segreta L2TP.

Opzioni	Funzione
Imp. certif. utente	Consente di selezionare un certificato utente che il server VPN utilizza per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli dal Web.
Imposta certif. CA	Consente di selezionare un certificato di un'autorità di certificazione (CA) che il server VPN utilizza per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli dal Web.
Domini ricerca DNS	Consente di inserire l'indirizzo DNS.

4 Al termine, selezionate → **Salva**.

› Connessione a una rete privata

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni VPN**.

2 Selezionate una rete privata a cui connettervi.

3 Inserite il nome utente e la password e selezionate **Connetti**.

Strumenti

Sveglia

Imparate come impostare e controllare le sveglie per eventi importanti.

› Impostazione di una nuova sveglia

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Sveglia**.
2. Selezionate +.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Al termine, selezionate **Fatto**.

› Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Per interrompere la sveglia, trascinate ⊠ verso destra.
- Per ripetere la sveglia dopo un certo periodo di tempo, trascinate zZ verso sinistra.

› Eliminazione di una sveglia

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Sveglia**.
2. Selezionate la sveglia da eliminare.
3. Selezionate **Elimina** → **OK**.

Potete eliminare o disattivare una sveglia tenendola premuta e selezionando **Disattiva sveglia** oppure **Elimina sveglia** → **OK**.

Calcolatrice

Imparate come eseguire operazioni matematiche direttamente sul tablet, utilizzandolo come una normale calcolatrice tascabile o da scrivania.

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Calcolatrice**.

2 Utilizzate i tasti corrispondenti sul display della calcolatrice per eseguire operazioni matematiche di base o utilizzare la calcolatrice scientifica.

Download

Imparate come gestire i registri dei file scaricati dal Web.

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Download**.

2 Selezionate una cartella download.

3 Per aprire un file scaricato, selezionate il registro.

Per eliminare un registro, selezionate la casella di controllo, quindi selezionate .

eBook

Imparate come aprire e leggere libri e file PDF.

› Lettura di un libro

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **eBook**.

2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, leggete l'a dichiarazione di non responsabilità e selezionate **Conferma**.

3 Selezionate un libro dal ripiano della libreria.

4 Durante la lettura di un libro, utilizzate i seguenti tasti:

- Per sfogliare le pagine, trascinate il dito verso sinistra o verso destra oppure toccate vicino al margine sinistro o destro della pagina.

- Per visualizzare l'indice, i preferiti, gli elementi in evidenza, selezionate .
- Per personalizzare le impostazioni relative a caratteri e tema, selezionate .
- Per regolare la luminosità del display, selezionate .
- Per leggere un libro con la funzione Da testo a voce, selezionate → **Leggi**.
- Per cercare del testo nel libro, selezionate .
- Per aggiungere un segnalibro, selezionate .
- Per aggiungere un promemoria, tenete premuta una parola e selezionate **Promemoria** nella finestra a comparsa.

5 Create un disegno con i seguenti strumenti:

Strumento	Funzione
	Consente di evidenziare il testo.
	Consente di scrivere o disegnare sul libro.
	Consente di cancellare il disegno o l'evidenziazione.
	Consente di personalizzare le impostazioni del tratto e dell'evidenziatore.

› Importazione degli eBook

Potete importare eBook (in formato epub e pdf) dalla memoria interna.

- I file di libri con protezione DRM non sono supportati.
- Potete acquistare un libro sulla libreria online selezionando .

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **eBook**.

2 Selezionate → **Importa**.

3 Selezionate gli eBook da importare e selezionate .

Ricerca Google

Potete cercare applicazioni e dati nel tablet, nonché dati specifici sul Web.

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Ricerca Google**.

2 Inserite una lettera o una parola dei dati da cercare. Per cercare le informazioni con la voce, selezionate .

3 Selezionate il nome dell'elemento da consultare.

Archivio

Imparate come accedere rapidamente e con facilità a tutte le immagini, i video, la musica, i clip audio e ad altri tipi di file memorizzati nel tablet.

› Formati di file supportati

Tipo	Formato
Immagine	bmp, gif, jpg, png
Video	flv, mkv, wmv, asf, mp4, 3gp, webm, avi (Codec: H.264, Sorenson H.263, H.263, MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8, XviD, MP43)
Musica	mp4, m4a, 3gp, wma, flac, mp3, aac, ogg (Codec: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis)

- Evitate di bloccare lo schermo del dispositivo durante la riproduzione di video DivX On-Demand. Ogni volta che bloccate lo schermo durante la riproduzione di un video DivX On-Demand, il contatore delle visioni disponibili viene decrementato di una unità.
- In base al software installato nel tablet, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

Apertura di un file

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Archivio**.
2. Selezionate il menu a cascata **Nome** e selezionate un'opzione per ordinare l'elenco dei file.
3. Selezionate una cartella.
   - Per salire di un livello nella directory, selezionate .
   - Per tornare alla directory Home, selezionate .
4. Selezionate il file da aprire.

Creazione di una cartella

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Archivio**.
2. Selezionate .
3. Inserite un nome e selezionate **Fatto**.

Come copiare o tagliare un file

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Archivio**.
2. Selezionate una casella di controllo vicino alle cartelle o ai file da copiare o tagliare.
3. Selezionate oppure .
4. Individuate una cartella e selezionate .

Eliminazione di un file

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Archivio**.
2. Selezionate una casella di controllo vicino alle cartelle o ai file da eliminare.
3. Selezionate .

Pen memo

Imparate come creare schizzi di promemoria con vari strumenti.

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Pen memo**.

2 Selezionate .

3 Create un promemoria a mano con i seguenti strumenti:

Strumento	Funzione
	Consente di inserire il testo del promemoria.
	Consente di scrivere o disegnare sul touch screen.
	Consente di cancellare lo schizzo.
	Consente di personalizzare le impostazioni dello strumento.

Inoltre, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per inserire una foto, un promemoria o una mappa, selezionate → **Inserisci**.
- Selezionate per annullare l'ultima azione.
- Selezionate per ripristinare l'ultima azione.

4 Al termine, selezionate **Fatto**.

Polaris Office

Imparate come creare o visualizzare file nel formato Microsoft Word, Excel, PowerPoint e Adobe PDF sul tablet.

› Creazione di un nuovo documento

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Polaris Office**.

2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, registratevi come utente on-line o saltate la registrazione.

3 Selezionate **Nuovo** → un tipo di documento.

4 Inserite i contenuti del documento.

5 Al termine, selezionate .

6 Inserite il nome del documento, quindi selezionate la posizione in cui salvarlo.

7 Selezionate **OK**.

› Apertura di un documento

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Polaris Office**.

2 Selezionate **Local Storage** → un file.
Per aprire l'ultimo file, selezionatelo sotto **File recenti**.

3 Visualizzate il documento come preferite.

- Per aprire la barra degli strumenti per modificare il documento, selezionate .
- Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e avvicinatele o allontanatele lentamente, oppure selezionate → **Ingrandisci/Riduci** → un'opzione.
- Per cercare del testo nel documento, selezionate .
- Per aggiungere la pagina corrente ai preferiti, selezionate → **Segnalibro**.
- Per cambiare la visualizzazione del documento in base alle dimensioni del touch screen, selezionate → **Cambia Layout**.
- Per inviare un documento ad altri, selezionate → **Invia**.
- Per leggere il documento con la funzione Da testo a voce, selezionate → **Sintesi vocale**.
- Per stampare il file, selezionate → **Stampa**. La compatibilità di questo tablet è garantita soltanto con alcune stampanti Samsung.

› Gestione dei documenti on-line

Per aggiungere un account,

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Polaris Office**.
2. Selezionate **Aggiungi account**.
3. Inserite l'indirizzo e-mail e la password, quindi selezionate **OK**.

Per gestire i documenti,

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Polaris Office**.
2. Selezionate **Web Storage** → un account.
3. Visualizzate e gestite i documenti sul server secondo le vostre esigenze.

Ricerca vocale

Imparate come utilizzare il comando vocale per digitare un numero, inviare un messaggio o cercare luoghi e informazioni con la voce.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Ricerca vocale**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **OK** e impostate se attivare o no il riconoscimento personalizzato.
3. Selezionate **Parla ora**.
4. Pronunciate un comando al microfono.
5. Selezionate il nome dell'elemento da consultare.

Fusi orari

Imparate come visualizzare diversi fusi orari.

1. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fusi orari**.
2. Selezionate +.
3. Inserite il nome di una città e selezionatene una dall'elenco. Potete selezionare una città nella vista mappa mondiale.
4. Selezionate +.
5. Per aggiungere più fusi orari, ripetete i passaggi 2-4.

Per applicare l'ora legale ai fusi, tenetene premuto uno e selezionate **Ora legale**.

Impostazioni

Accesso al menu Impostazioni

1 Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Impostazioni**.

2 Selezionate una categoria e un'opzione.

Wireless e rete

Modificate le impostazioni delle connessioni del tablet.

› Modalità offline

Disattivate tutte le funzioni wireless del tablet. Potete utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete.

› Wi-Fi

Attivate o disattivate il Wi-Fi.

› Impostazioni Wi-Fi

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare il Wi-Fi. ► pag. 78
- **Notifica di rete**: consente di impostare il tablet per notificarvi quando è disponibile una rete aperta.
- **Criterio modalità sospensione Wi-Fi**: consente di impostare la disattivazione del Wi-Fi.
- **Aggiungi rete Wi-Fi**: consente di aggiungere una rete Wi-Fi manualmente.

› Kies con Wi-Fi

Connettete il dispositivo a Samsung Kies tramite una rete Wi-Fi.

› Bluetooth

Attivate o disattivate il Bluetooth.

Impostazioni Bluetooth

- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare il Bluetooth. ► pag. 81
- **Nome dispositivo**: consente di impostare un nome Bluetooth per il tablet.
- **Visibile**: consente di impostare il tablet in modo da essere visibile ad altri dispositivi Bluetooth.
- **Timeout visibile**: consente di impostare per quanto tempo il tablet è visibile agli altri.
- **Mostra file ricevuti**: consente di visualizzare i file ricevuti da altri dispositivi tramite Bluetooth.
- **Trova dispositivi vicini**: consente di cercare i dispositivi Bluetooth disponibili.

Tethering e Router Wi-Fi

- **Tethering USB**: consente di attivare il tethering USB per condividere la connessione di rete mobile del tablet con un PC tramite USB. Se collegato a un PC, il tablet viene utilizzato come modem wireless per PC. ► pag. 80
- **Router Wi-Fi**: consente di attivare il Router Wi-Fi per condividere la connessione di rete mobile del tablet con PC o altri dispositivi tramite Wi-Fi. ► pag. 79
- **Configura Router Wi-Fi**: consente di configurare le impostazioni di rete per il Router Wi-Fi.
- **Tethering Bluetooth**: consente di attivare il tethering USB per condividere la connessione di rete mobile del tablet con un PC tramite Bluetooth. ► pag. 80
- **Guida**: consente di conoscere più informazioni sul tethering USB e Wi-Fi.

› Impostazioni VPN

Impostate e collegatevi a reti private virtuali (VPN). ► pag. 86

› Reti mobili

- **Usa dati a pacchetto**: consente di abilitare le reti di dati a pacchetto per i servizi di rete.
- **Roaming dati**: consente di impostare il tablet per collegarlo a un'altra rete durante il roaming o se la vostra rete di origine non è disponibile.
- **Profili**: consente di impostare i nomi del punto di accesso (APN).
- **Modalità rete**: consente di selezionare il tipo di rete.
- **Operatori di rete**: consente di cercare le reti disponibili e selezionarne una per il roaming.

Audio

Modificate le impostazioni per i vari suoni del tablet.

- **Vibrazione**: consente di impostare la vibrazione del tablet per vari eventi.
- **Volume**: consente di regolare il volume per notifiche ( ), suoni multimediali ( ), suonerie delle sveglie ( ) e suoni di sistema ( ).
- **Suoneria notifiche**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi degli eventi.
- **Tono selezione**: consente di impostare il suono del tablet quando selezionate un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Suoni blocco schermo**: consente di impostare un suono del tablet quando bloccate o sbloccate il touch screen.
- **Feedback tattile**: consente di impostare la vibrazione del tablet quando premete i tasti.
- **Intensità vibrazione**: consente di regolare l'intensità della vibrazione del feedback tattile.

Schermo

Modificate le impostazioni per il display.

- **Luminosità**: consente di impostare la luminosità del display.
- **Display**:
  - **Stile caratteri**: consente di modificare il tipo di carattere per il testo del display. Potete scaricare i caratteri da Android Market selezionando **Scarica nuovi caratteri**.
  - **Sfondo**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
  - **Sfondo**: consente di selezionare un'immagine da visualizzare quando il touch screen è bloccato.
- **Modalità**: consente di selezionare una modalità per il display.
- **Rotazione automatica**: consente di scegliere se ruotare il contenuto automaticamente quando ruotate il tablet.
- **Animazione**: consente di impostare il tablet per visualizzare animazioni quando vi spostate tra le finestre.
- **Spegnimento schermo**: consente di impostare la durata della retroilluminazione del display.
- **Risparmio energetico**: consente di risparmiare energia regolando la luminosità del display.
- **Calibrazione orizzontale**: consente di calibrare l'accelerometro per regolare l'asse orizzontale del tablet per migliorare il riconoscimento dei movimenti.

Risparmio energetico

- **Usa risparmio energetico**: consente di attivare automaticamente la Modalità risparmio energetico quando la batteria è scarica.
- **Attivazione risparmio energetico**: consente di selezionare il livello di energia per la Modalità risparmio energetico.
- **Disattiva Wi-Fi**: consente di disattivare la funzione Wi-Fi quando il tablet non è connesso a un AP Wi-Fi.

- **Disattiva Bluetooth**: consente di disattivare il Bluetooth quando non viene utilizzato.
- **Disattiva GPS**: consente di disattivare il GPS quando non viene utilizzato.
- **Disattiva sincronizzazioni**: consente di disattivare la sincronizzazione del tablet con un server Web quando questa non va a buon fine.
- **Luminosità**: consente di attivare l'impostazione di luminosità per la Modalità risparmio energetico.
- **Luminosità**: consente di impostare la luminosità per la Modalità risparmio energetico.
- **Spegnimento schermo**: consente di impostare la durata della retroilluminazione del display.
- **Suggerimenti**: consente di imparare come consumare meno batteria.

Posizione e sicurezza

Modificate le impostazioni per la protezione del dispositivo, della scheda SIM o USIM e della funzionalità GPS.

- **Usa reti senza fili**: consente di utilizzare connessioni di rete Wi-Fi e/o mobile per individuare la vostra posizione.
- **Usa satelliti GPS**: consente di sfruttare i satelliti GPS per individuare la vostra posizione.
- **Utilizza posizione per la ricerca di Google**: consente di utilizzare la posizione corrente per le ricerche Google e gli altri servizi Google.
- **Configura blocco schermo**: consente di impostare la modalità di sblocco del touch screen.
  - **Nessuna**: consente di disabilitare il blocco del touch screen.
  - **Non protetto**: consente di bloccare il touch screen senza PIN, password o segno.
  - **Segno**: consente di impostare un segno di sblocco per sbloccare il touch screen.
  - **PIN**: consente di impostare un PIN (numerico) per sbloccare il touch screen.
  - **Password**: consente di impostare una password (alfanumerica) per sbloccare il touch screen.

- **Info proprietario**: consente di modificare il testo da visualizzare nella Modalità blocco touch screen.
- **Crittografa tablet**: consente di impostare un PIN o una password per criptare il tablet e proteggere i dati e le informazioni salvate su di esso. Se criptate il dispositivo, dovete inserire la password a ogni accensione del tablet. Dovete prima caricare la batteria perché il criptaggio del tablet potrebbe richiedere più di un'ora.
- **Avviso di cambio SIM**: consente di attivare o disattivare la funzione Mobile Tracker che aiuta a localizzare il tablet in caso di smarrimento o furto. ► pag. 27
- **Destinatari messaggio**: consente di impostare i destinatari del messaggio di Mobile Tracker.
- **Controlli remoti**: consente di controllare in remoto via Web un tablet smarrito.
- **Configura PIN scheda SIM**:
  - **Blocca scheda SIM**: consente di attivare o disattivare il blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il tablet.
  - **Modifica PIN della SIM**: consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati di SIM o USIM.
- **Password visibili**: consente di visualizzare la password mentre viene digitata.
- **Amministratori dispositivo**: consente di visualizzare gli amministratori del tablet. Potete attivare degli amministratori per applicare nuove policy al tablet.
- **Usa credenziali protette**: consente di utilizzare certificati e credenziali per assicurare un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da memoria interna**: consente di installare certificati criptati memorizzati nella memoria interna.
- **Imposta password**: consente di creare e confermare una password per accedere alle credenziali.
- **Cancella memoria**: consente di cancellare le credenziali dal tablet e di ripristinare la password.

Applicazioni

Modificate le impostazioni di gestione delle applicazioni installate.

- **Gestisci applicazioni**: consente di accedere all'elenco di applicazioni sul tablet e controllarne le relative informazioni.
- **Servizi in esecuzione**: consente di visualizzare i servizi attualmente utilizzati e accedervi per gestirli.
- **Uso memoria**: consente di visualizzare la memoria disponibile e quella utilizzata dalle applicazioni.
- **Uso batteria**: consente di visualizzare l'energia consumata dal tablet.
- **Sorgenti sconosciute**: consente di selezionare qualsiasi origine per il download delle applicazioni. Se non selezionate questa opzione, potete scaricare le applicazioni solo da Android Market.
- **Sviluppo**:
  - **Debug USB**: consente di collegare il tablet a un PC tramite cavo USB, per fini di sviluppo applicazioni. Questa opzione è prevista per lo sviluppo dell'applicazione.
  - **Resta attivo**: consente di impostare l'attivazione del touch screen durante la ricarica della batteria.
  - **Posizioni simulate**: consente l'invio di informazioni di servizio e posizioni simulate a un servizio Location Manager per fini di test. Questa opzione è prevista per lo sviluppo dell'applicazione.
- **Samsung Apps**: consente di selezionare una connessione di rete (Wi-Fi o rete di dati a pacchetto) da usare per la ricezione di notifiche di aggiornamenti da Samsung Apps.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

Account e sincronizzazione

Modificate le impostazioni per la funzione di sincronizzazione automatica oppure gestite gli account per la sincronizzazione.

- **Dati in background**: consente di utilizzare la sincronizzazione automatica. La sincronizzazione automatica si attiverà in background senza aprire dati di sincronizzazione e applicazioni.
- **Sincronizz. automatica**: consente di impostare il tablet per sincronizzare automaticamente i dati dei contatti, del calendario e delle e-mail.

Sensore di movimento

Modificate le impostazioni che controllano il riconoscimento dei movimenti sul tablet.

- **Attivazione sensore**: consente di utilizzare il riconoscimento dei movimenti.
- **Inclina**: consente di aumentare o diminuire lo zoom durante la visualizzazione di immagini nella Galleria o durante la navigazione su pagine Web quando tenete premuti due punti con le dita e inclinate il tablet in avanti e indietro.
- **Panoramica**: consente di spostare un elemento in un'altra pagina quando lo tenete premuto e inclinate il tablet verso sinistra o verso destra.

Privacy

- **Backup dati personali**: consente di effettuare il backup delle impostazioni e delle applicazioni sul server Google.
- **Account di backup**: consente di aggiungere e visualizzare l'account Google per effettuare il backup dei dati.
- **Ripristino automatico**: consente di ripristinare le impostazioni e i dati delle applicazioni quando vengono reinstallate sul tablet.
- **Ripristina dati di fabbrica**: consente di ripristare le impostazioni ai valori di fabbrica predefiniti e di eliminare tutti i vostri dati.

Memoria

Controllate le informazioni relative alla memoria del tablet.

Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni per l'inserimento del testo, il riconoscimento vocale e per la funzione Da testo a voce.

› Seleziona lingua

Selezionate una lingua per il display (per tutti i menu e le applicazioni).

› Riconoscimento vocale

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale Google.
- **SafeSearch**: consente di impostare il filtro per i testi e/o le immagini esplicite risultanti dalla ricerca vocale.
- **Blocca parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive che il tablet riconosce dalla ricerca vocale.

› Da testo a voce

- **Ascolta esempio**: consente di ascoltare il testo pronunciato di un esempio. Installate i dati voce per utilizzare la funzione Da testo a voce.
- **Impostazioni predefinite**: consente di utilizzare le impostazioni specificate per la velocità di riproduzione e la lingua sulle impostazioni salvate nelle applicazioni.

- **Motore predefinito**: consente di impostare il motore per la sintesi vocale da utilizzare per il testo parlato.
- **Installa dati vocali**: consente di scaricare e installare i dati voce per utilizzare la funzione Da testo a voce.
- **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per la funzione Da testo a voce.
- **Motori**: consente di visualizzare i motori Da testo a voce scaricati da Android Market.

› Metodo di inserimento corrente

Visualizzate un tipo di tastiera predefinita per l'inserimento del testo.

› Selezione metodo di inserimento

Impostate il tablet per nascondere o visualizzare l'icona delle impostazioni per l'inserimento del testo (). Se selezionate **Automatica**, il tablet nasconde o visualizza l'icona automaticamente, in base al tipo di tastiera.

› Configura metodi di inserimento

- **Swype**:
  - **Swype**: consente di utilizzare la tastiera Swype.
  - **Impostazioni**:
    Lingua: consente di selezionare una lingua per l'inserimento del testo.
    Feedback audio: consente di impostare un avviso da riprodurre quando non ci sono parole alternative per il vostro inserimento, toccando due volte una parola.
    Vibrazione tasti: consente di impostare la vibrazione del tablet quando premete un tasto.
    Suggerimento parola: consente di visualizzare i suggerimenti durante l'inserimento del testo. Questa funzione è disponibile solo in lingua inglese.

Spaziatura automatica: consente di impostare il tablet per inserire automaticamente uno spazio tra le parole.
Maiuscola automatica: consente di impostare il tablet per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
Mostra tratto completo: consente di visualizzare il segno tracciato sulla tastiera.
Velocità - Precisione: consente di impostare il bilanciamento per la velocità e la precisione.
Guida Swype: consente di accedere alle informazioni della guida per l'utilizzo della tastiera Swype.
Lezione: consente di imparare come inserire il testo in modo più veloce con la tastiera Swype.
Versione: consente di visualizzare le informazioni della versione.

- **Tastiera TalkBack**:
  - **Tastiera TalkBack**: consente di utilizzare la tastiera TalkBack.
  - **Impostazioni**:
    Launch tutorial: consente di imparare come inserire il testo con la tastiera TalkBack.
    Auto typing mode: consente di attivare la modalità di scrittura automatica.
    Vibrazione tasti: consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando premete i tasti.
    Suono tasti: consente di impostare il suono del tablet quando premete i tasti.
    Maiuscole automatiche: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
    Mostra tasto impostazioni: consente di impostare la visualizzazione del tasto impostazioni.
    Comandi vocali: consente di inserire il testo con la voce sulla tastiera TalkBack.

- **Tastiera Android**:
  - **Tastiera Android**: consente di utilizzare la tastiera Android.
  - **Metodi di inserimento attivi**: consente di selezionare una lingua per l'inserimento del testo.
  - **Impostazioni**:
    Maiuscole automatiche: consente di impostare il tablet per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
    Vibrazione tasti: consente di impostare la vibrazione del tablet quando premete un tasto.
    Suono tasti: consente di impostare il suono del tablet quando premete un tasto.
    Correzione automatica: consente di impostare la vibrazione del tablet quando premete i tasti.
    Mostra suggerimenti correzioni: consente di impostare il tablet per suggerire le parole in base all'inserimento e visualizzare i suggerimenti per la parola.
- **Tastiera Samsung**:
  - **Tastiera Samsung**: consente di utilizzare la tastiera Samsung.
  - **Impostazioni**:
    Lingua scrittura: consente di selezionare una lingua per l'inserimento del testo.
    XT9: consente di attivare il modo XT9 per inserire testo con il modo di inserimento predittivo.
    Impostazioni avanzate XT9: consente di attivare le impostazioni avanzate del modo XT9, come il completamento automatico, la correzione o la sostituzione automatica e consente di impostare un elenco di parole personalizzato.
    Punto automatico: consente di impostare il tablet per inserire un punto quando si tocca due volte la barra dello spazio.
    Maiuscola automatica: consente di impostare il tablet per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
    Riconoscimento vocale: consente di inserire il testo con la voce sulla tastiera Samsung.
    Feedback audio: consente di impostare il suono del tablet quando premete un tasto.
    Esercitazione: consente di imparare come inserire il testo con la tastiera Samsung.

Accessibilità

Modificate le impostazioni per le funzioni di accessibilità.

- **Accessibilità**: consente di avviare le applicazioni di accessibilità scaricate, come Talkback o Kickback, che presentano feedback vocali, con melodie o vibrazioni.
- **Applicazioni di accesso facilitato**: consente di selezionare un'applicazione di accessibilità da utilizzare. Questa opzione è disponibile solo se scaricate le applicazioni per l'accessibilità sul tablet.
- **Scarica script di accessibilità**: consente di scaricare gli script di accessibilità da Google.
- **Durata "Tocca e tieni premuto"**: consente di impostare per quanto tempo bisogna tenere premuto sul touch screen.

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la visualizzazione di data e ora sul tablet:

Se la batteria si scarica completamente o viene rimossa dal dispositivo, data e ora saranno resettate.

- **Data e ora automatica**: consente di aggiornare automaticamente l'ora e la data quando cambiate fuso orario.
- **Imposta data**: consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Imposta ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Seleziona fuso orario**: consente di impostare il fuso orario locale.
- **Utilizza formato a 24 ore**: consente di impostare la visualizzazione dell'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data**: consente di selezionate un formato per la data.

Informazioni sul Tablet

Accedete a informazioni sul tablet, controllatene lo stato e aggiornatene il sistema.

Risoluzione dei problemi

Quando si accende il tablet o durante l'utilizzo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco tablet, dovete immettere la password definita in precedenza.
PIN	Quando utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu **Blocca scheda SIM**.
PUK	La scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal fornitore di servizi.
PIN2	Quando accedete ad un menu che necessita il PIN2, è necessario inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Il tablet visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Il touch screen risponde lentamente e in modo non corretto

Se il tablet dispone di un touch screen e questo non risponde correttamente, provate quanto descritto di seguito:

- Rimuovete qualsiasi pellicola protettiva dal touch screen. Le pellicole protettive possono evitare il riconoscimento delle immissioni e non sono consigliati sui dispositivi touch screen.
- Assicuratevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate il touch screen.
- Riavviate il tablet per cancellare qualsiasi problema temporaneo del software.
- Assicuratevi che il software del tablet sia aggiornato alla versione più recente.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, portatelo presso il centro assistenza Samsung.

Il tablet si blocca o presenta errori irreversibili

Se il tablet si blocca, potrebbe essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il tablet è bloccato o non risponde, tenete premuto [⏻] per più di 10-15 secondi. Il tablet si riavvia automaticamente.

Se il problema persiste, ripristinate le impostazioni predefinite. Dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Privacy** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Cancella tutto**.

Il tablet emette dei toni e l'icona della batteria lampeggia

La batteria è scarica. Ricaricate la batteria per continuare ad usare il tablet.

La batteria non si carica correttamente oppure il tablet si spegne

Se la batteria non si carica più completamente, portate il dispositivo ad un centro assistenza Samsung.

Il tablet è caldo al tatto

Se utilizzate applicazioni che richiedono maggiore potenza o restano attive per un lungo periodo di tempo, il tablet potrebbe riscaldarsi. Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del tablet né sulle sue prestazioni.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la fotocamera

Il tablet Samsung deve disporre di memoria sufficiente e alimentazione per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando avviate la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Caricate la batteria.
- Liberate della memoria trasferendo i file su un PC o cancellandoli.
- Riavviate il tablet. Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando aprite file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul tablet Samsung per diversi motivi. Se ricevete messaggi di errore quando aprite i file musicali sul tablet, provate quanto di seguito descritto:

- Liberate della memoria trasferendo i file su un PC o cancellando i file dal tablet.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file è protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza giusta o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il tablet supporti il tipo di file.

Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul tablet.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che i dispositivi Bluetooth siano distanti entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, contattate un centro di assistenza Samsung.

Non è possibile stabilire una connessione quando collegate il tablet a un PC

- Assicuratevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il tablet.
- Assicuratevi di avere i driver corretti installati e aggiornati sul PC.

Precauzioni di sicurezza

Per evitare lesioni a se stessi e ad altri o di danneggiare il dispositivo, leggete tutte le seguenti informazioni prima di usare il dispositivo.

Avviso: prevenite scosse elettriche, incendi ed esplosioni

Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate e non tirate le prese di corrente

Non toccate il cavo di alimentazione con le mani bagnate e non scollegate i caricabatterie tirando il cavo

Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione

Evitate, se possibile, di usare il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con le mani bagnate

Non circuitate il caricatore o la batteria

Non fate cadere e non sottoponete ad urti il caricatore o la batteria

Non caricate la batteria con caricabatterie non approvati dal produttore

Non utilizzare il dispositivo durante un temporale

Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di folgorazione è maggiore.

Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite

Contattate un centro di assistenza autorizzato per smaltire in modo sicuro le batterie agli ioni di litio.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.
- Non smaltite mai le batterie o i dispositivi gettandoli nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.
- Non posizionate mai le batterie o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Proteggete il dispositivo, le batterie e i caricabatterie da eventuali danni

- Non esponete il dispositivo e le batterie a temperature estremamente fredde o calde.
- Le temperature estreme possono causare la deformazione dei componenti del dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai batterie o caricabatterie danneggiati.

Attenzione: rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree vincolate

Spegnete il dispositivo dove proibito

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.

Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.

Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker

- Evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.
- Se dovete usare il dispositivo, mantenete almeno una distanza di 15 cm dal pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.

Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze

Se utilizzate un qualsiasi dispositivo medico, contattate il produttore del dispositivo per assicurarvi della protezione dello stesso dalle radiofrequenze.

Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza

Alcune protesi acustiche potrebbero interferire con le radiofrequenze del dispositivo. Contattate il produttore per assicurarvi della sicurezza della protesi acustica.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici, e nelle aree a rischio di esplosione.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo

L'utilizzo del dispositivo su un aereo è illegale. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

I dispositivi elettronici in un veicolo a motore potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze utilizzate dal vostro dispositivo

I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

Cura ed uso adeguati del dispositivo

Mantenete il dispositivo asciutto

- L'umidità e tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Non accendete il dispositivo se è bagnato. Se il dispositivo è già acceso, spegnetelo e rimuovete immediatamente la batteria (se il dispositivo non si spegne o se non riuscite a rimuovere la batteria, lasciatelo così com'è). Quindi, asciugate il dispositivo con un panno morbido e portatelo presso un centro di assistenza.
- I liquidi cambiano il colore dell'etichetta, posta all'interno del dispositivo, che indica il danneggiamento provocato dall'acqua. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

Non usate e non conservate il dispositivo in aree polverose o sporche

La sporcizia può determinare il malfunzionamento del dispositivo.

Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.

Non conservate il dispositivo in aree troppo calde o fredde. Utilizzate il dispositivo da -20 °C a 45 °C

- Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo chiuso, o in altri ambienti chiusi dove la temperatura può raggiungere gli 80 °C.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (ad esempio sul cruscotto di una macchina).
- Conservate la batteria da -20 °C a 45 °C.

Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane

- Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendi.

Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo

- Lo schermo del dispositivo potrebbe venire danneggiato.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

Se il dispositivo è dotato di flash o LED per la fotocamera, non utilizzate il flash o il LED vicino agli occhi di persone o animali

Utilizzando il flash, se supportato, vicino agli occhi si rischia di causare una perdita temporanea della vista o di lesionare gli occhi.

Fate attenzione durante l'esposizione a luci lampeggianti

- Quando utilizzate il dispositivo lasciate qualche luce accesa nella stanza e non tenete il touch screen troppo vicino agli occhi.
- Durante l'esposizione a luci lampeggianti mentre guardate video o utilizzate giochi con flash luminosi per periodi prolungati, potrebbero verificarsi convulsioni o svenimenti. In questi casi, interrompete immediatamente l'utilizzo del dispositivo.

Riducete il rischio di danni da movimenti ripetitivi

Quando eseguite ripetutamente un'azione, come premere tasti, tracciare caratteri sul touch screen col dito, utilizzare giochi, potreste avvertire del fastidio alle mani, al collo, alle spalle o ad altre parti del corpo. Se utilizzate il dispositivo per molto tempo, tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente e fate pause frequenti. Se continuate ad avvertire il fastidio, interrompete l'uso e consultate un medico.

Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Utilizzate solo batterie, caricabatterie, accessori e forniture approvati dal produttore

- L'utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe diminuire la durata del dispositivo e causarne il malfunzionamento.
- Samsung non è responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.

Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria

- Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o causare esplosioni e lesioni.
- Controllate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

Quando parlate utilizzando il dispositivo

- Parlate vicino al microfono.
- Evitate di interferire con l'antenna interna del dispositivo. Se toccate l'antenna, il dispositivo potrebbe trasmettere più frequenze radio del necessario.

Se utilizzate l'auricolare, proteggete l'udito e le orecchie.

- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nell'auricolare. Evitate l'utilizzo di auricolari in ambienti secchi oppure toccate un oggetto di metallo per scaricare l'elettricità statica prima di connettere l'auricolare al dispositivo.

Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete

Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita

Potete farvi male o danneggiare il dispositivo se cade.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per l'assistenza, portate il dispositivo ad un centro assistenza Samsung.
- Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo

Vernice e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento. In caso di allergia a vernici o parti metalliche del prodotto, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l'uso del prodotto e consultate il vostro medico.

Durante la fase di pulizia del dispositivo:

- Pulite il dispositivo o caricatore con un panno morbido.
- Non usate agenti chimici o detergenti.

Non utilizzate il dispositivo se lo schermo è incrinato o rotto

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto

Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico

Non consentite ai bambini di usare il dispositivo

Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentite ai bambini di utilizzare il dispositivo in quanto potrebbero fare male a se stessi o ad altri, o danneggiare il dispositivo.

Installate con attenzione dispositivi e accessori

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

Maneggiate con cura le schede SIM

- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Preoccupatevi della sicurezza dei dati personali e importanti

- Quando utilizzate il dispositivo, accertatevi di eseguire il backup dei dati importanti. Samsung non è responsabile per la perdita di dati.
- Quando smaltite il dispositivo, eseguite il backup di tutti i dati, quindi resettate il dispositivo per evitare l'abuso delle vostre informazioni personali.

Non distribuite materiale protetto dalle leggi sul copyright

Se avete registrato materiale protetto dalle leggi sul copyright, non distribuitelo ad altri senza autorizzazione dei proprietari del contenuto. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo illegale del materiale protetto da copyright da parte dell'utente.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

IL DISPOSITIVO RISPETTA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo è un ricetrasmettitore radio. È progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici a radiofrequenza) raccomandati delle linee guida internazionali. Tali linee guida sono state sviluppate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e includono margini di sicurezza per assicurare protezione alle persone, indipendentemente da età e stato di salute.

Le linee guida sull'esposizione alle onde radio utilizzano una unità di misura chiamata Tasso di Assorbimento Specifico o SAR. Il limite SAR per dispositivi mobili è di 2,0 W/kg.

Nei test SAR vengono utilizzate posizioni operative standard con il massimo livello di trasmissione certificato del dispositivo su tutte le bande di frequenza testate. I valori SAR massimi previsti dalle linee guida ICNIRP per questo modello sono:

Valori SAR massimi per il modello e condizioni di registrazione.	
SAR contatto con il corpo	0,912

Durante l'uso normale, i valori SAR effettivi del dispositivo sono generalmente di molto inferiori ai suddetti valori. Ciò è dovuto al fatto che, ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre al minimo l'interferenza sulla rete, quando per la chiamata non è necessaria tutta la potenza operativa del dispositivo, questa viene automaticamente diminuita. Più è bassa la potenza del dispositivo, minore è il valore SAR.

L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità, o WHO, World Health Organization) afferma che le attuali informazioni scientifiche non indicano la necessità di precauzioni particolari per l'uso dei telefoni cellulari. Tuttavia, se i singoli utilizzatori sono preoccupati, possono scegliere di limitare la propria esposizione o quella dei loro figli, limitando la durata delle chiamate, o utilizzando auricolari o dispositivi "viva voce" per tenere il telefono cellulare lontano dal corpo e dalla testa.

Per ulteriori informazioni, visitate www.samsung.com e ricercate il vostro dispositivo inserendo il numero del modello nella pagina di supporto.

Quando usate o trasportate il prodotto, mantenete una distanza di 5 mm dal corpo per garantire la conformità ai requisiti di esposizione alle emissioni in radiofrequenza.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

La batteria ricaricabile installata in questo prodotto non e sostituibile dall'utente. Per informazioni sulla sostituzione, contattare il proprio fornitore di servizi.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale. Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO". SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEQUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI".

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

agenda
creazione di eventi 73
visualizzazione eventi 74
batteria
caricamento 11
Bluetooth
attivazione 81
invio di dati 82
ricerca e abbinamento con dispositivi 81
ricezione dati 82
codici di accesso 110
collegamenti
PC 76
collegamenti PC
archiviazione di massa 77
Samsung Kies 76
Windows Media Player 77
connessioni
Bluetooth 80
VPN 86
Wi-Fi 78
connessioni VPN
connessione a 87
creazione 86
contatti 69
creazione 69
recupero 69
contenuto della confezione 10
dispositivo
accensione o spegnimento 14
elementi 15
icone 17
impostazioni 97
pannello comandi rapidi 23
personalizzazione 24
tasti 16
eBook 89
importazione 90
e-mail
invio 52
visualizzazione 52
foto
registrazione 59
scatto in diverse condizioni 61
visualizzazione 67
fotocamera
personalizzazione della videocamera 66
personalizzazione fotocamera 63
registrazione, video 64
scatto foto 59
fuso orario 96
galleria
riproduzione video 68
visualizzazione di foto 67
gestione download 89

gestione file
apertura dei file 92
come copiare o tagliare un file 92
eliminazione dei file 92
formati di file supportati 91
Google Mail 49
Google Maps 43
Google Talk 54
impostazioni
accessibilità 109
account e sincronizzazione 104
applicazioni 103
audio 99
data e ora 109
impostazioni movimento 104
informazioni sul tablet 109
lingua e inserimento 105
memoria 105
modalità risparmio energetico 100
posizione e sicurezza 101
privacy 104
schermo 100
wireless e reti 97
Internet
vedere Web, browser
lettore musicale
aggiunta di file 56
creazione playlist 57
riproduzione di musica 56
lettore video 68
lingua 105
luminosità, display 25
market 41
menu Applicazioni
accesso 23
messaggi
impostazione account e-mail 51
invio 48
invio e-mail 52
invio SMS 48
MMS
invio 48
visualizzazione 49
modalità offline 14
music hub 58
ora e data, impostazione 24
Polaris Office 93
promemoria
creazione 75
visualizzazione 75
Pulse 40
ricerca vocale 95
rubrica
creazione contatti 69
ricerca di contatti 70
Samsung Apps 47
Samsung Kies 76

schermata Home
aggiunta elementi 21
rimozione elementi 22
spostamento elementi 22
schizzo promemoria 93
silenziosa, modalità 24
SMS
invio 48
visualizzazione 49
sveglie
creazione 88
disattivazione 88
interruzione 88
testo, inserimento 30
testo, promemoria 75
touch screen
blocco 19
utilizzo 18
USIM, scheda
blocco 27
installazione 11
video
registrazione 64
riproduzione 68
Web, esplorazione
aggiunta preferiti 38
apertura di più pagine 38
esplorazione delle pagine Web 35
ricerca di informazioni con la voce 37
Wi-Fi
attivazione 78
ricerca e connessione a reti 78
YouTube 42
caricamento di video 42
visualizzazione dei video 42

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Dispositivo GSM/UMTS Wi-Fi: GT-P7500

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
SAR	EN 62209-2 : 2010
	EN 62311 : 2008
	EN 50371 : 2002
	Raccomandazione Consiglio Europeo 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V 1.4.1 (09-2007)
	EN 55022 : 2006 + A1 : 2007
	EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
	EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
	EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009)
	EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009)
	EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168 !

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011. 05. 02 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(luogo e data emissione) — (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro Servizi Samsung. Per conoscere l'indirizzo o il numero telefonico del Centro Servizi Samsung, controllate il tagliando di garanzia o contattate il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

* In base al software installato ed al Paese, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.

Per installare Kies (sincronizzazione con il PC) Kies

1. Scaricate l'ultima versione di Kies dal sito di Samsung (**www.samsung.com/kies**) ed installatela sul vostro PC.
2. Collegate il tablet al PC tramite cavo USB. Samsung Kies si avvierà automaticamente.
   Fate riferimento alla guida di Kies per maggiori informazioni.